

PC98-**NX** シリーズ

VersaPro VersaPro J

UltraLite タイプVM UltraLite タイプVC タイプVH

活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器の利用

システム設定

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』の「7 マニュアルの使用方法」でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windowsのセットアップ →『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報

本機を安全に使つたのの情報 →『安全にお使いいただくために』

このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)

→ 『活用ガイド ハードウェア編 (電子マニュアル)

本機の機能を拡張する機器の取り付け方

→ 『活用ガイド ハードウェア編 (電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他のOSのセットアップ

→ 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

トラブル解決方法

→『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

再セットアップ方法

→『活用ガイド 再セットアップ編』

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法

→ Microsoft® Office Personal 2007、Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® Office Professional 2007があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、 有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」のご案内

→『保証規定&修理に関するご案内』

Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの 基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを 操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りでき、Windowsもし くは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決 できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様に合わせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

2008年 5月 初版

このマニュアルの対象機種について

このマニュアルの対象機種は、次のタイプおよび型番です。

型番の「*」の箇所には、PC98-NXシリーズ VersaProの場合は「Y」PC98-NXシリーズ Versa Pro J**の場合は** J の文字が入ります。

PC98-NXシリーズ VersaPro PC98-NXシリーズ VersaPro J

UltraLite タイプVM | V*10A/M-5、V*93M/M-5

UltraLite タイプVC V*10A/C-5, V*93M/C-5, V*93M/CW-5

タイプVH V*12A/HB-5, VY12A/HB-Y

型番の調べ方、読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。 また、マニュアル中の説明で、タイプ名や型番を使用している場合があります。

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

★チェック!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明していま す。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータ の消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可 能性があります。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

このマニュアルで使用している表記の意味

本機、本体 このマニュアルの対象機種を指します。

特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表

記します。

CD-ROMドライブを添付しているモデルを指します。 CD-ROMモデル

CD-R/RW with DVD-ROMドライブを添付しているモデルを指 CD-R/RW with

DVD-ROMモデル します。

DVDスーパーマルチ DVDスーパーマルチドライブを内蔵または添付しているモデルを

モデル 指します。

DVD/CDモデル CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVDスーパーマルチドライブを内蔵または添付しているモデルを指 します。

FDDモデル

フロッピーディスクドライブを添付しているモデルを指します。

無線LANモデル

5GH**ズ** IEEE802.11a と2.4GH**ズ** IEEE802.11b**および** IEEE802.11g)に対応した無線LAN機能がご利用いただけるモデ ルを指します。

タッチパネルモデル

液晶ディスプレイ(タッチパネル)を搭載しているモデルを指します。

FAXモデムモデル

FAXモデム機能を内蔵しているモデルを指します。

内蔵指紋センサ (ライン型)モデル 指紋センザ(ライン型)を内蔵しているモデルを指します。

FeliCa対応モデル

「FeliCaポート」を内蔵しているモデルを指します。

BIOSセットアップ ユーティリティ 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上 でば Phoenix TrustedCore tm)Setup Utility またば Phoenix SecureCore tm) Setup Utility と表示されます。

DVD/CDドライブ

CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVDスーパーマルチドライブを指します。書き分ける必要のある場合 は、そのドライブの種類を記載します。

「アプリケーション CD-ROM I 本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM を指 します。

「スタート ボタン

画面左下にある。・・・・ボタンを指します。

「スタート ボタン 「すべてのプログラム」 「アクセサリ」 「メモ帳」

「スタート ボタンをクリックし、表示されたスタートメニューから「すべ てのプログラム」「アクセサリ」「メモ帳 を順にクリックする操作 を指します。

[]

【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】 キーを押すことを指します。

』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記 正式名称

Windows、 次のいずれかを指します。

Windows Vista • Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)

•Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1)

Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)

Business

Windows Vista Home Basic Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1)

インターネットエクスプローラ Windows® Internet Explorer® 7

Windows Media Player | Microsoft® Windows Media® Player 11

Willdows Modia Flayer 11

ウイルスバスター[™] 2008

Always Phoenix Always™, Trend Micro Pattern Update Agent アップデートエージェント

NASCA NEC Authentication Agent

WinDVD for NEC InterVideo® WinDVD® for NEC

Easy Media Creator 9 Roxio Easy Media Creator® 9

このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

- ・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

「ユーザー アカウント制御」について

アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザーアカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。



「ユーザーアカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

デバイス マネージャの開き方

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2**「システムとメンテナンス」をクリックし、「デバイス マネージャ」 をクリック

「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、画面の表示 を確認し操作を行ってください。

「デバイス マネージャ」が表示されます。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本 は、お取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/ipn/index.html
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のDVD-ROM、CD-ROM、およびフロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください)。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9)ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Outlook、Windows MediaおよびWindows のロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびそ

の他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 TRENDMICRO、およびウイルスパスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

Roxio Easy Media Creatorは、Sonic Solutionsの登録商標です。

Corel, InterVideo, WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。 (C) 2008 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

PS/2はIBMが所有している商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

「Edv」は、ビットワレット株式会社が管理するブリペイや型電子マネーサービスのブランドです。

UltraLite、ESMPRO、InfoCageは日本電気株式会社の登録商標です。

DeviceProtectorおよびSecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。

SDおよび含含ロゴは商標です。miniSDおよびmicroSDはSDアソシエーションの商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation、 NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス NEC UltraCare™ International Service 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product including software is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.NEC ¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.NEC ¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.

Export of this product including carrying it as personal baggage may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

本体の構成各部	15
各部の名称	16
UltraLite タイプVM	
UltraLite タイプVC	
タイプVH	
各部の説明	22
表示ランプ	26
電源	28
電源の状態	28
電源の入れ方と切り方	
省電力機能について	30
省電力機能使用上の注意	31
スリープ状態	34
休止状態	36
省電力機能の設定	
パワーモードチェンジャーを使用する	
電源の自動操作	44
Intel SpeedStep® テクノロジー	
オートコネクトバッテリセーバー	45
パッテリ	47
バッテリパックについて	47
使用上の注意	
バッテリの使い方と設定	49
充電のしかた	51
バッテリリフレッシュ	
バッテリパックの交換	
バッテリ・リフレッシュ&診断ツール	60
キーボード	63
キーの名称	63
キーの使い方	65
キーボードの設定	67
ワンタッチスタートボタン	68
ワンタッチスタートボタンを使う	68
ワンタッチスタートボタンの設定	
NXパッド	73
各部の名称と役割	
NXパッドの使い方	
NXパッドの設定	
NXパッドドライバのアンインストール	
NXパッドドライバの再インストール	
タッチパネル	79

ペンの取り出しと収納	79
タッチパネル使用上の注意	80
タッチパネルの使い方	81
タッチパネルの設定	82
ハードディスク 使用上の注意	
八一ドディスクのメンテナンス	
フロッピーディスクドライブ	86
使用上の注意	
フロッピーディスクドライブの取り付け	
各部の名称と役割	
使用できるフロッピーディスクの種類	
フロッピーディスクの内容の保護	88
DVD/CD ドライブ	89
使用上の注意	89
DVD/CDドライブの取り付け	
各部の名称と役割	
使用できるディスク	
読み込みと再生	
書き込みとフォーマット	
DVD/CDドライブの省電力機能	
非常時のディスクの取り出し方	
SD メモリーカードスロット	100
使用上の注意	
セットのしかたと取り出し方	101
液晶ディスプレイ	103
使用上の注意	103
画面表示の調整	
表示できる解像度と表示色	
デュアルディスプレイ機能	
ディスプレイストレッチ機能	
画面出力先切替ツール	110
サウンド機能	112
音量の調節	112
マイクの設定	
サウンドの省電力機能	114
LAN(ローカルエリアネットワーク)	
LANへの接続	
運用上の注意	
LANの設定	
リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定	120

	ネットワークプート機能(PXE機能)	123
無線	LAN 機能	124
	使用上の注意	
	無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意	
	本機で設定できるセキュリティ	
	無線LAN製品との接続	
	無線LANの設定	
モデ	Δ	
	電話回線との接続	128
	ダイヤル設定のしかた 海外でのモデムの使用	
	通信機能使用上の注意	
	インターネットへの通信環境を切り替える	
++	ュリティ機能 / マネジメント機能	
ET.	ユリナイ機能 / マネジメント機能について	
	セキュリティ機能セキュリティ機能	
	マネジメント機能	
周辽]機器の利用	147
国初	機器利用上の注意	1/12
19 12	接続前の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	プラグ&プレイについて	
	デバイスドライバのインストール	
	周辺機器の取り外しと再接続	150
接続	できる周辺機器	151
メモリ	J	155
, ,,,	ア リグラ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
	メモリの取り付け	
	メモリの取り外し	
	増設したメモリの確認	161
マウ	ス	162
	・ マウスを使用する	
	マウスの設定方法	
	NXパッドのみを使用する設定に戻す	165
外部	ディスプレイ	167
	外部ディスプレイの接続	107
	外部ティスノレイの接続	168

	PC カード	174
	使用上の注意	174
	PCカードをセットする / 取り出すときの注意	
	PCカードのセットのしかた	175
	PCカードの取り出し方	
	PCカードの割り込みレベルの設定	177
	USB コネクタ	178
	使用上の注意	178
	接続する前に	179
	USB機器の取り付け	180
	USB機器の取り外し	180
PART	システム設定	181
	BIOSセットアップユーティリティについて	182
~	BIOSセットアップユーティリティの起動	
	BIOSセットアップユーティリティの基本操作	
	BIOSセットアップユーティリティの終了	
	工場出荷時の設定値に戻す	
	設定項目一覧 UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプV	
	「Main」メニュー	185
	「Advanced」メニュー	186
	「Security」メニュー	
	「Boot」メニュー	
	設定項目一覧 タイプVH	
	「Main」メニュー	
	「Advanced」メニュー	
	「Security」メニュー	
	「Boot」メニュー	201
PART	付録	203
	割り込みレベル・DMAチャネル	204
4	割り込みレベルとDMAチャネルについて	204
	お手入れについて	206
	お手入れを始める前に	
	お手入れのしかた	207
	マウスのクリーニング	208
	索引	211

1

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページをお 読みください。

この章の内容


16
28
47
63
68
73
79
84
86
89
100
103
112
116
124
128
135

各部の名称


本体の各部の名称と役割について説明しています。 各部の取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ペー ジをご覧ください。

UltraLite タイプVM


本体前面 / 右側面

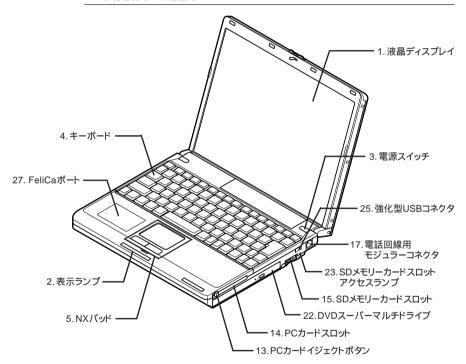

内蔵指紋センザ(ライン型)モデルの場合

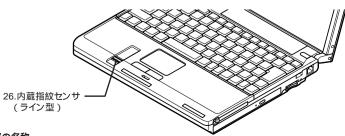


本体背面 / 左側面

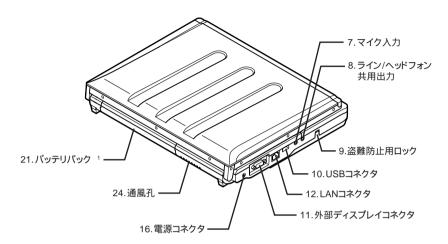

1:このイラストはバッテリパック(M)(リチウムイオン)のものです。


本体底面

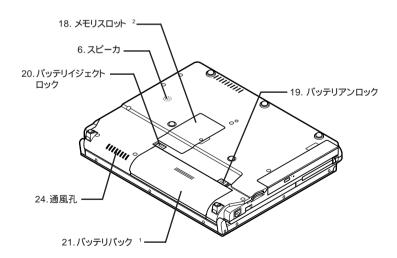


1:このイラストはバッテリパック(M)(リチウムイオン)のものです。 2:メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

UltraLite タイプVC


本体前面 / 右側面

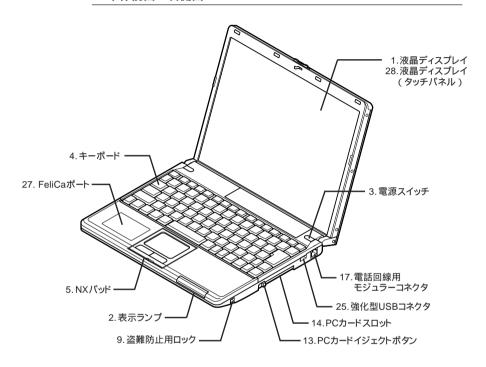

内蔵指紋センサ(ライン型)モデルの場合

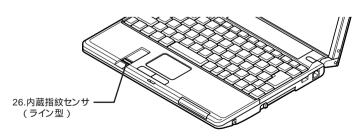


本体背面 / 左側面

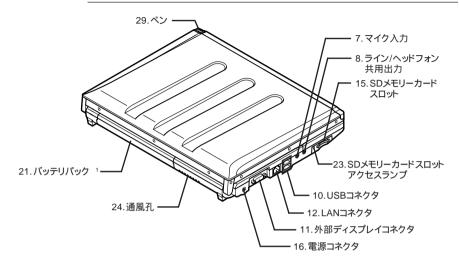

1:このイラストはバッテリパック(M)(リチウムイオン)のものです。


本体底面

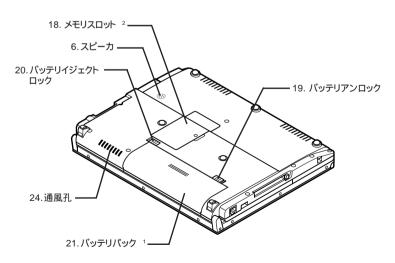


1:このイラストはバッテリパック(M)(リチウムイオン)のものです。 2:メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

タイプVH


本体前面 / 右側面

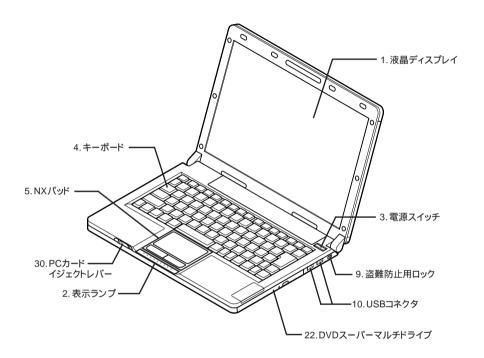

本体背面 / 左側面

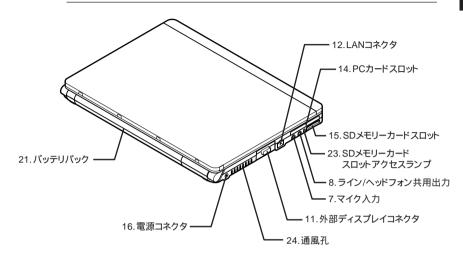

本体底面

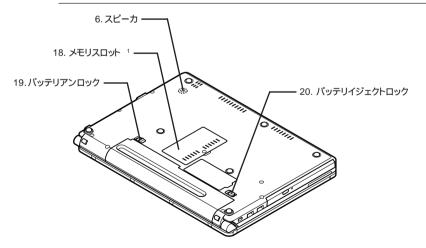

1:メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

各部の説明

1. 液晶ディスプレイ

本機のディスプレイです。

詳しくは「液晶ディスプレイ(p.103 をご覧ください。

2. 表示ランプ

本機の動作状態を表します。

詳しくば、表示ランプ (p.26 をご覧ください。

3. **電源スイッチ(**(小)

電源のオン/オフや省電力機能を使用するときのスイッチです。 詳しくば、電源(p.28 をご覧ください。

4. **キーボード**

詳しくは「キーボード f p.63 をご覧ください。

5. NXパッド

Windowsでマウスカーソルの移動やクリックなどの操作をする際に使用し ます。

詳しくは「NXパッド」p.73 をご覧ください。

6. スピーカ

内蔵のモノラルスピーカです。

7. マイク入力(🄊)

市販のマイクロフォンを接続し、音声を入力するための端子です。

8. ライン/ヘッドフォン共用出力(())

市販のヘッドフォンやオーディオ機器を接続し、音声を出力するための端子 です。

9.盗難防止用ロック(🖹)

別売のセキュリティケーブルを取り付けることができます。 詳しくは「セキュリティ機能 / マネジメント機能 (p.135)をご覧ください。

10.USB**コネクタ(・<÷)**

USB機器を接続するための端子です。

詳しくば PART2 **周辺機器の利用」の** USB**コネクタ (** p.178 **)をご覧くださ**

11.外部ディスプレイコネクタ((二))

市販のディスプレイやプロジェクタを接続し、本機の画面を出力するための端子です。

詳しくは「PART2 **周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ」(**p.167 **)をご覧く** ださい。

12.LAN**コネクタ(** 몲)

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するための端子です。 詳しくば LAN(ローカルエリアネットワーク)(p.116)をご覧ください。

13.PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使います。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「PCカード (p.174)をご覧ください。

14.PCカードスロット

市販のPCカードをセットするためのスロットです。

詳しくは「PART2 周辺機器の利用」の「PCカード (p.174)をご覧ください。

15.SDメモリーカードスロット

「SDメモリーカード」を読み書きできるスロットです。 詳しくは「SDメモリーカードスロット (p.100)をご覧ください。

16.**電源コネクタ(---)**

添付のACアダプタを接続するための端子です。

17.電話回線用モジュラーコネクタ(🖵) (FAXモデムモデルのみ)

電話回線に接続し、データ通信やFAXの送受信などを行うための端子です。

詳しくば「モデム(p.128)をご覧ください。

18. メモリスロット

別売の増設RAMボードを取り付けるためのスロットです。 詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「メモリ (p.155)をご覧ください。

19. バッテリアンロック

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくは「バッテリ(p.47)をご覧ください。

20. バッテリイジェクトロック

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくは「バッテリ(p.47)をご覧ください。

21 バッテリパック

AC電源が無いところで電源を供給するための充電式電池です。 詳しくは「バッテリ (p.47 をご覧ください。

22.DVDスーパーマルチドライブ

CDやDVD、音楽CDなどのデータを読み出す装置で、CD-RやDVD-Rなど のディスクにデータを書き込むこともできます。

機能や使用できるディスクについて、詳しくは「DVD/CDドライブ (p.89)を ご覧ください。

23.SDメモリーカードスロットアクセスランプ

「SDメモリーカードスロット」の状態を確認できるランプです。 詳しくば、表示ランプ (p.26)をご覧ください。

24. 诵風孔.

本体内部の熱を逃がすための穴です。布や手などでふさがないようにして ください。

25. **強化型USBコネクタ**

USB機器を接続するための端子です。頻繁に抜き差しをする機器の接続に 使用するために、通常のUSBコネクタよりも抜き差しに強くなっています。詳 しくば PART2 周辺機器の利用 Jの USBコネクタ (p.178)をご覧ください。

26.内蔵指紋センザ(ライン型)

(内蔵指紋センサ(ライン型)モデルのみ)

指紋認証機能で使用する内蔵指紋センサ(ライン型)です。詳しくば セキュ リティ機能 / マネジメント機能 (p.135)をご覧ください。

27.FeliCaポート(FeliCa対応モデルのみ)

FeliCa**に対応したデータを読み取るためのポートです。詳しくは『**FeliCa **ポートマニュアル』「**FeliCa Secure Client/FeliCa**ポート自己診断** CD-ROM **」の** f_manual **」フォルダの**「index.htm 」**をご覧ください。**

28.液晶ディスプレイ(タッチパネル) タッチパネルモデルのみ)

本機のディスプレイです。タッチパネルの機能が搭載されています。 詳しくば 液晶ディスプレイ (p.103)またば タッチパネル (p.79)をご覧ください。

29.ペン(タッチパネルモデルのみ)

タッチパネルの機能を利用するためのペンです。液晶ディスプレイの背面に 収納されています。

詳しくば タッチパネル (p.79)をご覧ください。

30.PCカードイジェクトレバー

PCカードを取り出すときに使います。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「PCカード(p.174)をご覧ください。

表示ランプ

②電源ランプ

ランプ		本機の状態
青	点灯	電源が入っている
	点滅	スリープ状態
オレンジ	点灯	バッテリ容量が少ない
	点滅 1	スリープ状態でバッテリ容量が少ない
	速い点滅 2	バッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

1: 約3秒に1回点滅

2: 約2秒に1回点滅

【□バッテリ充電ランプ

ランプ		本機の状態
オレンジ	点灯	パッテリパック充電中
	点滅	パッテリのエラー
消灯		ACアダプタが接続されていない、バッテリが空または充電完了

□ディスクアクセスランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	ハードディスクやDVD/CDドライブにアクセス中
消灯	ハードディスクやDVD/CDドライブにアクセスしていない

▲キャップスロックキーランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Caps Lock 】がロックされている 英字を入力すると大文字になります。
消灯	【Caps Lock 】がロックされていない 英字を入力すると小文字になります。

金スクロールロックキーランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Scr Lock 】がロックされている
消灯	【Scr Lock 】がロックされていない

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Num Lock 】がロックされている キーボードの一部をテンキーとして使用できます。
消灯	【Num Lock 】がロックされていない

SDメモリーカードスロットアクセスランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	アクセス中
消灯	アクセスしていない

• * 無線LANランプ(UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCの無線LAN モデルのみ)またはワイヤレスランプ(タイプVHの無線LANモデルのみ)

ランプ	本機の状態
緑点灯	無線LAN機能が使用可能
消灯	無線LAN機能が使用不可

※無線LANアクセスランプ(タイプVHの無線LANモデルのみ)

ランプ		本機の状態
緑	点灯	無線LAN 接続済
	数秒に1回点灯	無線LAN未接続、無線LANアクセス ポイントなどをスキャン中
	点滅	無線LAN 通信中
消灯		無線LAN機能がオフになっている

メモ

無線LAN通信が可能な状態で、インターネットやメールなどのデータ通信をおこなっていない場合でも、無線LAN通信を維持するためのデータが自動的に送受信されるため、無線LANアクセスランブが点滅する場合があります。

雷源

本機の電源の入れ方と切り方、省電力機能などについて説明しています。

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が入っている状態「スリープ状態」 「休止状態「電源が切れている状態」の4つの状態があります。



電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スリープ状態

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを省 電力状態にして消費電力を抑えます。メモリの状態を保持するための電 力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクに保存し、本体の電源を切ります。も う一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元します。

電源が切れている状態

本機の電源を完全に切った状態です。メモリなどの増設はこの状態で 行ってください。

電源の状態は、本体の電源ランプで確認することができます。

参照 / 電源ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.26)

電源を入れる

電源を入れる際は、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

·**グ**チェック!!-

- ・本機のドライブに、フロッピーディスクやDVD/CDディスクがセットされた状態で電源を入れると、それらのディスクから起動したり、本機が起動できない場合があります。その場合は、セットされているディスクを取り出してから、電源を入れ直してください。
- ・いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってから 5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。
- ・メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために 電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 1 周辺機器の電源を入れる
- 2 本体の電源スイッチを押す

電源を切る

電源を切る際は、次の手順に従って正しく電源を切ってください。

・ チェック!

- ・Windowsやアプリケーションの起動中や、アクセスランプなどが点灯している場合は、電源を切らないでください。
- ・アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の電源の強制切断方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「電源を切るとき」をご覧ください。
- ・ 通信を行っている場合は、通信が終了していることを確認してから電源 を切ってください。通信中に電源を切ると、通信中のデータが失われる 場合があります。
- 電話回線に接続している場合は、接続を切断してから電源を切ってください。電話回線が切断されず電話料金が発生する場合があります。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 「スタート」ボタンをクリック
- 3 「ロック」ボタン)の横にある」をクリックし、表示されたメニューから「シャットダウン」をクリックシャットダウン処理終了後、電源が自動で切れます。 電源スイッチは押さないでください。
- **4** 電源ランプが消灯し、本機の電源が切れたことを確認したら、周辺機器の電源を切る

省電力機能について

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、本機の主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに再開したい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スリープ状態」休止状態」があります。また、お使いのモデルによっては次の機能があります。

- Intel SpeedStep® テクノロジー
 処理の負荷などによって、CPUの動作性能を切り替える機能です。
 Core 2 Duoプロセッサーを搭載しているモデルで利用できます。
- ・DVD/CD**ドライブの電源のオン**/オフ機能 本機の内蔵DVD/CD**ドライブの電源のオン / オフをキーボードで切り換え** ることができます。

UltraLite タイプVMまたはタイプVHで利用できます。

・オートコネクトバッテリセーバー ケーブル未接続時に、LAN機能を省電力状態にします。 タイプVHで利用できます。

また、本機には電源設定の選択や、省電力機能の設定を簡単に行える「パワーモードチェンジャー」が添付されています。

参照/・スリープ状態について 「スリープ状態 (p.34)

- ·休止状態について 「休止状態 (p.36)
- ・パワーモードチェンジャーについて 「パワーモードチェンジャーを使用する」 (p.40)
- ・Intel SpeedStep®テクノロジーについて 「Intel SpeedStep®テクノロジー」 (p.45)
- ・オートコネクトバッテリセーバーについて 「オートコネクトバッテリセーバー」 (p.45)
- ・DVD/CDドライブの電源のオン/オフについて「DVD/CDドライブ」の「DVD/CDドライブの省電力機能(p.96)

省電力機能使用上の注意

スリープ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スリープ状態または休止状態にしないでください。本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあります。

- ・プリンタへ出力中
- ・通信用アプリケーションを実行中
- ・LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使用して通信中
- ・音声または動画を再生中
- ・ハードディスク、CDやDVD、フロッピーディスクなどにアクセス中
- ・「システムのプロパティ・ウィンドウを表示中
- ・Windows の起動 / 終了処理中
- ・スリープ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを使用しているとき
- ・スリープ状態または休止状態に対応していないUSB機器、PCカード、コンパクトフラッシュカードなどを使用しているとき

スリープ状態または休止状態を使用する場合の注意

スリープ状態のときに次のことが起きると、作業中のデータが失われますので、ご注意ください。

- ・バッテリのみで使用している状態で、バッテリが切れた
- ・バッテリ残量が十分でないときに、停電やACアダプタが抜けるなどの理由 で、バッテリのみで使用している状態になった

・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切った

スリープ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してください。

- ・スリープ状態または休止状態から復帰後、すぐにスリープ状態または休止 状態にする場合は、本機に負担がかからないように、復帰後、約5秒以上経 過してから操作してください。
- ・スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止します ので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスリープ状態または休 止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、スリープ 状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。 ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使い のアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スリープ状態ま たは休止状態を使用してください。
- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させ てからスリープ状態にしてください。通信状態のままスリープ状態にすると 回線が接続されたままになり、電話料金が加算される場合があります。
- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させ てから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状態にすると、強制 的に通信が切断されることがあります。
- ・バッテリのみで使用する場合は、あらかじめバッテリの残量を確認しておい てください。また、バッテリ残量が少なくなってきた場合の本機の動作につ いて設定しておくこともできます。

参照 / 「バッテリ」の「バッテリの使い方と設定 (p.49)

- ・スリープ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、PCカード、SD メモリーカードなどの各種メモリーカードの入れ替えなどを行わないでくだ さい。データが正しく保存されないことがあります。
- ・スリープ状態または休止状態中に、機器構成の変更をすると、正しく復帰で きなくなることがあります。
- ・SCSI PCカードを使用している場合、SCSI PCカードと接続されている機 器の組み合わせによっては、正しく復帰できない場合があります。このよう な場合は、スリープ状態または休止状態にしないでください。
- ・スリープ状態に移行する前にUSB機器を外してください、USB機器を接続 した状態では、スリープ状態に移行できない場合があります。
- ・スリープ状態または休止状態への移行中にはUSB対応機器の抜き差しを しないでください。
- ・「電源オプション」で各設定を変更する場合は、コンピュータの管理者権限 (Administrator権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

- ・CDやDVD、フロッピーディスクをセットしたまま休止状態から復帰すると、正しく復帰できずにCDやDVD、フロッピーディスクから起動してしまうことがあります。休止状態にする場合は、CDやDVD、フロッピーディスクを取り出してから休止状態にしてください。また、フロッピーディスクを使用している場合は、必要なファイルを保存してからフロッピーディスクを取り出してください。
- ・DVD/CDドライブにフォトCDをセットしたままスリープ状態または休止状態 にすると、復帰に時間がかかることがあります。

スリープ状態または休止状態から復帰する場合の注意

スリープ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意してください。

- ・スリープ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本機に負担がかからないよう、スリープ状態または休止状態になった後、約5秒以上 経過してから操作してください。
- ・スリープ状態または休止状態中に周辺機器の取り付けや取り外しなどの機器構成の変更をすると、正常に復帰できなくなることがあります。
- ・スリープ状態や休止状態からの復帰中にはUSB機器の抜き差しをしない でください。
- ・スリープ状態または休止状態から復帰したときに、プライマリディスプレイと セカンダリディスプレイが逆になったり、外部ディスプレイの設定情報を読 み込めない場合があります。
- ・スリープ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合は、NXパッドを操作するかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表しています。
 - アプリケーションが動作しない
 - スリープ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
 - NXパッド、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、スリープ状態または休止状態にしないでください。

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約4秒以上操作し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップユーティリティの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してください。

スリープ状態

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えている状態です。メモリの状態を保持するための電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。

ジチェック!!-

スリープ状態への移行およびスリープ状態からの復帰は、状態の変更が完了してから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

スリープ状態にする

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動でスリープ状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンからスリープ状態にする

- **1** 「スタート」ボタンをクリックし、 □○□(「電源」ボタン)をクリック Windowsが終了し、スリープ状態になります。 Windowsの終了処理中は電源スイッチを押さないでください。
- 2 電源ランプを確認する 本体がスリープ状態になると、電源ランプが点滅します。

液晶ディスプレイを閉じる 電源スイッチを押す

グチェック!!

電源スイッチでスリープ状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れて、保存していないデータは失われてしまいます。

スリープ状態から復帰する

スリープ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の 方法があります。

雷源スイッチを押す

1 雷源スイッチを押す



電源スイッチを押して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押し続けな いでください、電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源が切れ、 保存していないデータが失われます。

- 2 ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選 択する
- パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパス ワードを入力する

液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイを閉じてスリープ状態にした場合は、液晶ディスプレイを 開くことでスリープ状態から復帰できます。

₡️チェック!!-

スリープ状態で長時間経過した場合やバッテリ残量が少なくなった場合、 自動的に本機が休止状態になっている場合があります。その場合は、電源 スイッチで復帰させてください。

ハイブリッドスリープ

スリープ状態に移行する際に、メモリとハードディスクの両方に作業中のデー 夕を保存するスリープ状態です。ハードディスクにもデータが保存されている ため、スリープ状態中に電源が切れた場合でもハードディスクから復帰する ことができます。

グチェック!!-

- ・工場出荷時は、ハイブリッドスリープを使用しない設定になっています。 使用するには設定の変更が必要です。
- ・ハイブリッドスリープを使用する設定にした場合、「「スタート」ボタンか ら休止状態にする(p.36)の手順で休止状態にできなくなります。

参照 / ・電源プランの設定の変更について 「省電力機能の設定 (p.37)

- ・ハイブリッドスリープの設定 Windowsのヘルプ
- ・『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「省電力機能」

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクに保存し、本体の電源を切った状態で す。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元しますの で、本機での作業を長時間中断する場合に、消費電力を抑えるのに有効で す。

グチェック!!-

休止状態への移行および休止状態からの復帰は、状態の変更が完了して から5秒以上の間隔をあけて行ってください。

休止状態にする

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動で休止状態にするに は、次の方法があります。

「スタート」ボタンから休止状態にする

₹ チェック!!

ハイブリッドスリープを使用する設定にした場合、この方法で休止状態に することはできません。

- **1** 「スタート」ボタンをクリック
- 2 「ロック」ボタン)の横にある をクリックし、表示されたメ ニューから「休止状態 をクリック 休止状態への移行処理後、電源が自動で切れます。 電源スイッチは押さないでください。
- 3 電源ランプを確認する 本体が休止状態になると、電源ランプが消灯します。

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順で行 います。

1 電源スイッチを押す

- 2 ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選択する
- **3** パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパス ワードを入力する

省電力機能の設定

省電力機能の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。
「電源オプション」では、あらかじめ設定されている電源プランから使用する
プランを選択するほか、新規のプランを作成することができます。
また、各種プランごとに省電力機能を実行するための操作の設定や、省電力機能が実行されるまでの時間を設定することができます。

電源プランの選択

設定されている電源プランから選択する場合は、次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2** 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 3 表示されているプランから使用したいプランを選択する 表示されているプラン以外から選択したい場合は、「追加のプランを 表示します」をクリックし、表示されたプランから選択してください。
- 4 ボタンをクリック

以上で電源プランの選択は完了です。

電源プランの設定の変更

すでに登録されている電源プランの設定を変更する場合は、次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をクリック

3 設定を変更したいプランの「プラン設定の変更」をクリック

△ 表示された画面で設定を行う 電源の種類ごとに設定できます。

項目	説明
ディスプレイの電源を切る	指定した時間何も入力がない場合、ディスプレイの電源を切ります。
コンピュータをスリープ状態 にする	指定した時間何も入力がない場合、本機がス リープ状態になります。
ディスプレイの輝度を調整	ディスプレイの輝度を設定します。

グチェック!!-

設定時間を変更したときに、「コンピュータをスリープ状態にする 時間が 「ディスプレイの電源を切る」時間よりも短くならないように、設定時間が自 動的に変更される場合があります。個別に設定する場合は「詳細な電源設 定の変更 をクリックして設定してください。

メモ

- ・「詳細な電源設定の変更」をクリックすると、電源プランごとに詳細な設定 が行えます。
- ・「このプランの既定の設定を復元する」を選択すると、設定値が既定の値に 戻ります。

5 「変更の保存」ボタンをクリック

以上で電源プランの設定の変更は完了です。

新規の電源プランを作成する場合は、次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2** 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をク リック
- 3 左のメニューから「電源プランの作成」をクリック
- **4** 表示される電源プランから作成したいプランに近いプランを選択する
- 5 「プラン名」欄に作成する電源プラン名を入力し、「次へ」ボタンを クリック
- 6 表示される画面で設定を行う
- 7 「作成」ボタンをクリック

以上で電源プランの作成は完了です。 作成した電源プランは、「電源プランの選択」(p.37)の手順で選択ができます。

省電力機能を実行する操作の変更

電源スイッチを押したり、液晶ディスプレイを閉じることで実行される省電力機能を変更する場合は次の手順で行います。

·**ジ**チェック!!·

この手順で設定を行った場合、現在登録されているすべての電源プランの設定が変更されます。電源プランごとに設定を行いたい場合は、それぞれの電源プランの設定画面の「詳細な電源設定の変更」から行います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2** 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」にある 「電源ボタンの動作の変更」をクリック

3 「電源ボタンとカバーの設定」欄で、動作を設定する

- ・電源ボタンを押して実行される省電力機能を設定する場合 「電源ボタンを押したときの動作」欄で設定します。
- ・液晶ディスプレイを閉じて実行される省電力機能を設定する場合 「カバーを閉じたときの動作・欄で設定します。

▽チェック!

工場出荷時の設定は次のようになっています。

- 「電源ボタンを押したときの動作」:「スリープ状態」
- 「カバーを閉じたときの動作」:「スリープ状態」

4 「変更の保存」ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

パワーモードチェンジャーを使用する

「パワーモードチェンジャー」をインストールすることで、パッテリの状況の確認、電源プランの選択および省電力機能の設定を簡単に行えます。

びチェック!!-

- ・インストールにはDVD/CDドライブが必要です。
- ・ UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCで、パワーモードチェンジャーを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューの「LCD Brightness Control」を、「Enabled (工場出荷時の設定値)にしてください。

パワーモードチェンジャーのインストール

パワーモードチェンジャーのインストールは、次の手順で行います。



手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

参照 / 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 DVD/CDドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- ②「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」
 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- **3** 「名前」に次のように入力して「OK」ボタンをクリック <DVD/CDドライブ名>:¥NXSETUP.EXE
- 4 次の項目を選択し、「インストール」ボタンをクリック
 - ・UltraLite タイプVMの場合
 「パワーモードチェンジャー(タイプVM専用)」
 - ・UltraLite タイプVCの場合
 「パワーモードチェンジャー(タイプVC専用)」
 - ・タイプVHの場合 パワーモードチェンジャー(タイプVH専用)
 - 「パワーモードチェンジャーセットアップウィザードへようこそ」画面が表示されます。
- 5 「次へ」ボタンをクリック 「使用許諾契約書」画面が表示されます。
- 6 「同意する」を選択し、「次へ」ポタンをクリック
- 7 「インストールが完了しました。」画面が表示されたら、DVD/CDドライブから「アプリケーションCD-ROM」を取り出し、「閉じる」ボタンをクリック

これでパワーモードチェンジャーのインストールは完了です。

電源プランを選択する

本機の電源プランを選択することができます。また、選択した電源プランのカスタマイズができます。

1 画面右下の通知領域にある、パワーモードチェンジャーのアイコンをクリック

2 表示されたメニューから使用する電源プランをクリック

電源設定	説明
標準	可能なハードウェアでは、自動的にパフォーマンスと電力消費のパランスを取ります。
ECO	可能な限りコンピュータのパフォーマンスを低下させ、電力の消費を抑えます。
高性能	パフォーマンスを優先しますが、電力の消費 は増える可能性があります。
オフィス	通常は電源に接続されている会社の机の上で使用するコンピュータに適した設定です。 ACアダプタ、バッテリ駆動ともに高速な処理 ができます。
会議室(プレゼンテーショ ン)	会議室でプレゼンテーションを行うためにモニタをオンにしておく設定です。
飛行機	飛行機の暗い場所での文章作成を想定し、 画面を暗めに設定します。

「電源プランの設定変更」で選択する

- 1 画面右下の通知領域にあるパワーモードチェンジャーのアイコンを右クリック
- 2 表示されたメニューから「電源プランの設定変更」をクリック
- 3 「設定変更」タブをクリック
- 4 電源プランを選択する

設定を変更する

省電力機能の設定を変更するには次の手順で行います。

1 画面右下の通知領域にあるパワーモードチェンジャーのアイコンを右クリック

- 2 表示されたメニューから「電源プランの設定変更」をクリック
 - ・「設定変更 タブ
 - 設定済みの電源プランから使用する電源プランを選択できます。
 - 電源プランの設定の変更、追加、削除ができます。
 - バッテリの状態を確認できます。
 - ・「自動切替」タブ バッテリ残量が一定以下になったときに自動的に電源プランを切り 替える設定ができます。

パワーモードチェンジャーのアンインストール

パワーモードチェンジャーをアンインストールする場合は、次の手順で行います。

·**ジ**チェック!!-

- アンインストールする前に、パワーモードチェンジャーを終了させてください。
- ・手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

参照/「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「プログラム」にある「プログラムのアンインストール」をクリック
- **3** 「パワーモードチェンジャー」を選択し、「アンインストール」をクリック
- **4** 「パワーモードチェンジャーをアンインストールしますか?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック
- **5** Windowsを再起動する

これでパワーモードチェンジャーのアンインストールは完了です。

電源の自動操作

タイマ、LAN、回線からのアクセス(リモートパワーオン機能、リング機能)に よって、自動的に電源の操作を行うことができます。

₹ チェック!!

タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスリープ状態からの復帰を 行った場合、本体はスリープ状態から復帰しているのに、ディスプレイには 何も表示されない状態になることがあります。この場合、NXパッドなどのポ インティングデバイスを操作するかキーボードのキーを押すことによって ディスプレイが表示されます。

タイマ機能(電源オプション)

設定した時間を経過しても、NXパッドやキーボードからの入力やハードディ スクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、 スリープ状態にすることができます。

工場出荷時は次のように設定されています。

使用している 電源	電源プラン の名称	ディスプレイの 電源を切る	ハードディスクの 電源を切る	スリープ状態 にする	休止状態 にする
ACアダプタ	標準	約10分	約10分	約25分	なし
バッテリ		約2分	約3分	約5分	約15分

メモ

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスリープ状態になるように設定し てあります。

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。

- 参照 / ·「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能 Xの設定 (p.120)
 - ・「セキュリティ機能 / マネジメント機能 」の「マネジメント機能 」の「リモートパ ワーオン機能 Remote Power On機能) (p.145)

リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXモデムモデルでは、FAXや電話を受信した場合にスリープ状態から復 帰することができます。

Intel SpeedStep®テクノロジー

Core 2 Duoプロセッサーを搭載しているモデルでは、電源の種類やCPU の動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「システムとメンテナンス」「電源オプション」をクリックして表示される画面で設定を行ってください。

オートコネクトバッテリセーバー

チェック!

- オートコネクトバッテリセーバーは、タイプVHでのみ利用できます。
- 工場出荷時の状態では、オートコネクトバッテリセーバーは有効に設定されています。

本機では、オートコネクトバッテリセーバーを有効にすることで、バッテリでの 駆動時間を延ばすことができます。

メモ

オートコネクトバッテリセーバーを有効にすると、バッテリ駆動中にLANケーブルが接続されていない場合、本機のLAN機能を省電力状態にします。

オートコネクトバッテリセーバーの設定

1 「デバイス マネージャ」を開き、「ネットワークアダプタ」をダブル クリック

参照〉「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- **2**「Intel(R)82566MC Gigabit Network Connection」をダブルクリック
 - 「Intel(R)82566MC Gigabit Network Connection」のプロパティが表示されます。
- 3 「詳細設定」タブをクリック
- 4 「プロパティ」欄で「オートコネクトバッテリセーバー」をクリック

5 次の操作を行う

- ・オートコネクトバッテリセーバーを有効にする場合 「値 欄で「オン を選択する
- ・オートコネクトバッテリセーバーを無効にする場合 「値」欄で「オフ」を選択する
- 6 「OK」ボタンをクリック

これで設定は完了です。

バッテリ

本機のバッテリパックの使い方やバッテリリフレッシュ、バッテリパックの 交換などについて説明しています。

バッテリパックについて

- ・本機に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。不要になった二次電池は、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。
- ・バッテリについてはJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の「バッテリ関連Q&A集(http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm **たあわせてご覧ください**。
- ・二次電池をリサイクルとして排出するまでのご注意
 - 電池パックは分解しないでください。
 - 雨など水にぬれないように保管してください。
 - 炎天下に放置しないでください。
- ・不要となった二次電池は、持ち込み拠点へお持ちください。詳しくは、 NEC環境ホームページ、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/ indes_denchi.html をご覧ください。



使用上の注意

- ・バッテリが十分に充電されている場合は、特に必要でないかぎり、バッテリ パックの取り付けや取り外しをしないでください。故障の原因になります。
- ・充電を行う際にはできるだけ満充電するようにしてください。バッテリ残量 が少ない場合などに少量の充放電を何度も繰り返して本機を使用すると バッテリ残量に誤差が生じることがあります。
- ・ハードディスクやフロッピーディスクなどへの読み書き中にバッテリ残量が なくなり、電源が切れてしまうと、作成中のデータが失われたり、ハードディ スクやフロッピーディスクなどのデータが失われたり、壊れたりすることがあ ります。
- ・バッテリ残量の表示精度を良くするには定期的にバッテリリフレッシュを実 行してください。

参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.52)

- ・本機を長期間使用しない場合は、バッテリ残量を50%程度にしてバッテリ パックを取り外し、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を長くする ことができます。
- ・バッテリだけで本機を長時間使用する場合は、本機の省電力機能を使用 してください。

参照 / 省電力機能について 「電源 (p.28)

・バッテリは、自然放電しています。 本機を長期間使用しない場合でも、2~ 3か月に一度は充電することをおすすめします。

バッテリの使い方と設定

バッテリ残量の確認

バッテリ残量は次の方法で確認できます。

画面右下の通知領域で確認する

画面右下の通知領域にある、□または□ の上にマウスポインタを合わせると、現在のバッテリ残量と電源プランが表示されます。

電源ランプで確認する

電源ランプの状態で、バッテリ残量を確認できます。

参照/電源ランプについて「各部の名称」の「表示ランプ(p.26)

バッテリ残量による動作の設定

バッテリ残量が一定の値以下になった時に通知したり、自動的に省電力機能を使用するように設定できます。

・ グチェック!ー

- ・本機は、工場出荷時の状態では、バッテリ残量が10%以下になったとき に通知し、5%以下になったときに再度通知し、自動的に休止状態になる ように設定されています。
- ・バッテリ残量による動作は、電源プランごとに設定します。

バッテリ残量による動作の設定を変更するには、次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 3 設定を変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリック
- 4 「詳細な電源設定の変更」をクリック
- 5 「バッテリ をダブルクリック

6 「バッテリ 以下に表示される項目で設定を行う 設定可能な項目は次の通りです。

- パッテリ切れの操作 バッテリ残量が バッテリ切れのレベル 以下になったときに行う動作 を設定します。
- バッテリ低下のレベル バッテリ残量がここで設定した値以下になると「バッテリ低下の操 作を開始します。
- バッテリ切れのレベル バッテリ残量がここで設定した値以下になると、「バッテリ切れの操 作」を開始します。
- ・バッテリ低下の通知 バッテリ残量が「バッテリ低下のレベル」以下になったときに通知す るかどうかを設定します。
- ・バッテリ低下の操作 バッテリ残量が バッテリ低下のレベル 以下になったときに行う操作 を設定します。

7「OK」ボタンをクリック

以上で設定の変更は完了です。

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなったときは

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなった場合は、状況に応じて次の操 作を行ってください。

ACコンセントから電源を供給できる場合

ACアダプタを接続して、ACコンセントから電源を供給してください。バッ テリ充電ランプが点灯し、バッテリの充電が始まります。また、バッテリを充 置しながら本機を使用できます。

ACコンセントが使えない場合

本機を休止状態にするか、使用中のアプリケーションを終了して本機の電 源を切ってください。

バッテリ残量が少ない状態で、ACコンセントから電源を供給しないまま本機を使用していると、バッテリ残量に応じて電源プランで設定されている動作が実行されます。

充電のしかた

グチェック!!-

- ・ パッテリの充電中は、パッテリパックを本機から取り外さないでください。 ショートや接触不良の原因になります。
- ・購入直後や長時間放置したバッテリでは、バッテリ駆動ができないこと や動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことなど があります。必ず満充電してから使用してください。

バッテリの充電のしかた

本機にバッテリバックを取り付けてACアダプタをACコンセントに接続すると、 自動的にバッテリの充電が始まります。

本機の電源を入れて使用していても充電されます。

メモ

充電できる電池容量は、周囲の温度によって変わります。また、高温になると充電が中断されることがありますので、18~28 での充電をおすすめします。

参照 バッテリの充電時間について 『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」

充電状態を表示ランプで確認する

バッテリの充電状態を、バッテリ充電ランプ(←))で確認することができます。

参照 / バッテリ充電ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.26)

バッテリリフレッシュ

バッテリリフレッシュは、一時的に低下したバッテリの性能を回復させるときに 行います。次のような場合には、バッテリリフレッシュを実行してください。

- ・バッテリでの駆動時間が短くなった バッテリを完全に使い切らない状態で充電を繰り返していると バッテリの 充電可能容量が目減りして、駆動時間が短くなる場合があります。これを 「バッテリのメモリ効果」と呼びます。
- ・購入直後や長期間、バッテリを使用しなかったため、バッテリの性能が一 時的に低下した
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じている

バッテリリフレッシュの実行

グチェック!!

タイプ\/Hをお使いの場合、添付の「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」 で、Windowsからバッテリリフレッシュを実行することができます。

参照 / バッテリ・リフレッシュ&診断ツールについて 「バッテリ・リフレッシュ&診断 ツール (p.60)

BIOSセットアップユーティリティからバッテリリフレッシュを実行するには、次 の手順で行います。

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- グバッテリパックを取り付けていない場合は、バッテリパックを本体 に取り付ける
- 3 本機にACアダプタを接続していない場合は、ACアダプタを接 続し、 電源コードをACコンセントに接続する
- 4 バッテリ充電ランプが点滅している場合は、一度バッテリパック を本体から外して、再度取り付ける
- 5 バッテリを満充電 バッテリ充電ランプが消灯した状態 まで充電 する

- **6** 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示された以 F2 を押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- 参照 BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて(p.182)
 - 7 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す
 - **8**「Exit」メニューの「Battery Refresh」を選択し、【Enter 】を押す
 - 9 「Refresh your battery now?」と表示されたら、「Yes」を選択し 【Enter 】を押す 次のような画面が表示されます。

Refresh battery program
Press Y to start refresh, N to exit
<ESC> to shutdown system

10 【Y】を押す バッテリリフレッシュが始まります。

- グチェック!!-

バッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。

バッテリリフレッシュが完了しバッテリ内の電力がなくなると、自動的に本機の電源が切れますので、本機の電源が切れるまでお待ちください。 これでバッテリリフレッシュは完了です。

バッテリリフレッシュを中断する

バッテリリフレッシュを中断するには、次の方法があります。

【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押す 本機が再起動します。

電源スイッチを押す 本機の電源が切れます。

バッテリパックの交換

交換の目安

満充電(バッテリを充電してバッテリ充電ランプが消灯した状態)にしても使 用できる時間が短くなったら、バッテリリフレッシュを行ってください。それで も使用できる時間が回復しない場合は、新しいバッテリパックを購入して交 換してください。

参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.52)

本機のバッテリスロットに取り付けられる交換用バッテリパックは次の通りです。

モデル	バッテリパック
UltraLite タイプ VM、 UltraLite タイプ VC	PC-VP-BP49(バッテリパック(M (リチウムイオン)) PC-VP-BP50(バッテリパック(L (リチウムイオン))
タイプVH	PC-VP-BP52(バッテリパック(M (リチウムイオン)) PC-VP-BP53(バッテリパック(L (リチウムイオン))

₹チェック!!-

バッテリは消耗品です。充放電を繰り返すと、充電能力が低下します。

バッテリパックの交換のしかた


₹ チェック!!-

- ・バッテリスロットの端子部分には絶対に触れないでください。接触不良 の原因になります。
- 電源が入っているときや、スリープ状態にバッテリパックを交換すると、 作業中のデータが失われます。 電源ランプ(②)が点滅しているときに は、一度スリープ状態から復帰し、作業中のデータを保存してからWindowsを終了し、本機の電源を切ってください。
- ・ 特に必要でないかぎり、バッテリパックの取り付けや取り外しをしないで ください。故障の原因になります。

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCの場合


1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る

- 2 電源コードのプラグをACコンセントから引き抜き、ACアダプタを 本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本機を裏返す
- 4 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを 解除する

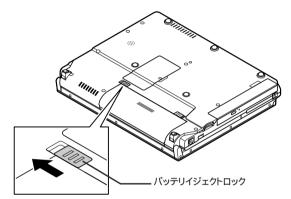


このイラストはUltraLite タイプVMで、 バッテリパック(M) リチウムイオン) 使用時のものです

5 バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、バッテリ パックを矢印の方向にスライドさせる

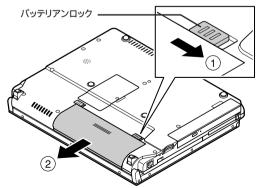


このイラストはUltraLite タイプVMで、 バッテリパック(M) リチウムイオン)使 用時のものです


6 バッテリパックを矢印の方向に持ち上げて取り外す

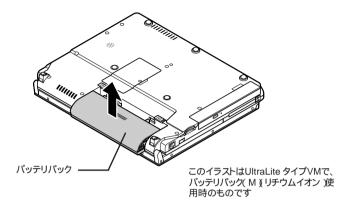


7 新しいバッテリパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、 バッテリパックを取り付ける 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

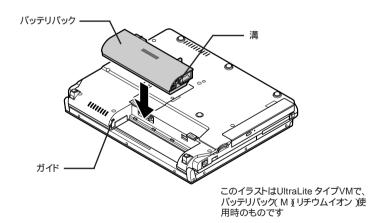

8 バッテリパックを矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするま でしっかり取り付ける

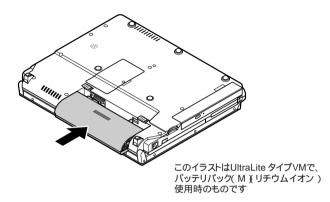

9 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリ パックをロックする

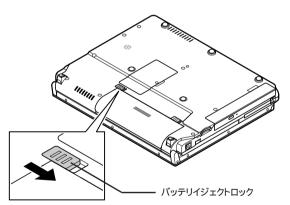


このイラストはUltraLite タイプVMで、 バッテリパック(M) リチウムイオン) 使用時のものです


これでバッテリパックの交換は完了です。

タイプVHの場合

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから引き抜き、ACアダプタを 本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本機を裏返す
- **4** バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

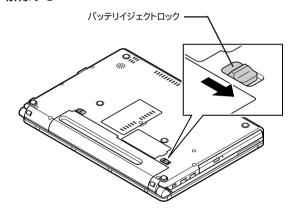


5 バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、バッテリ パックを矢印の方向にスライドさせる

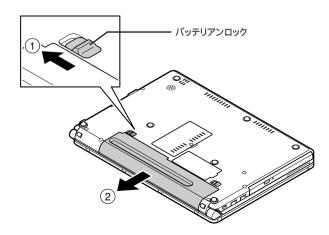


6 新しいバッテリバックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢 印の方向にゆっくりとスライドさせ、カチッと音がするまでしっか り取り付ける

取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

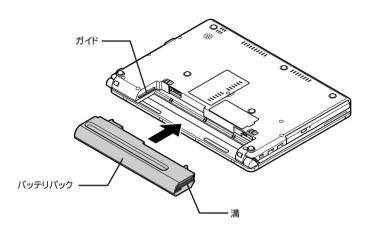

7 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックをロックする

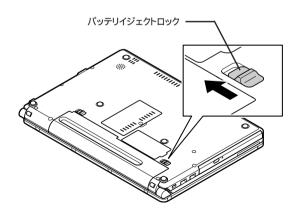

これでバッテリパックの交換は完了です。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツール

「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール を使用することで、バッテリリフレッシュ と性能診断、バッテリリフレッシュと診断の自動実行を行うことができます。

グチェック』

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールはタイプVHにのみ添付されています。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの起動

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの起動は次の手順で行います。

- **1** 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「バッテリ・リフレッ シュ&診断ツール」「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」をク リック
- グバッテリリフレッシュや性能診断についての概要を説明する画面 が表示された場合は、「次へ」ボタンをクリック

メモ

- ・「起動時にこの画面を表示しない」にチェックを付けてから「次へ ボタンを クリックすると、概要説明画面を次の起動時から表示しなくなります。
- ・概要説明画面は、「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール を起動して、「はじ めにお読みください、ボタンをクリックしても表示されます。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールや診断結果については、バッテリ・リフレッ シュ&診断ツールを起動し、「ヘルプ ボタンをクリックすると表示されるヘル プをご覧ください。

バッテリリフレッシュと性能診断を実行する

バッテリリフレッシュと性能診断は、次の手順で行います。



バッテリリフレッシュと性能診断を行う場合には、本機が以下の状態である ことが必要です。

- ACアダプタとバッテリが接続されている

- 1 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動する
- 2 「今すぐ開始」ボタンをクリック 確認画面が表示されます。
- 3 内容を確認し、「はい」ボタンをクリック バッテリリフレッシュが開始します。 バッテリリフレッシュ終了後、性能診断が行われます。

メモ

確認画面、および実行中の画面で「終了後、自動的にスリープ状態にする」 にチェックを付けると、バッテリリフレッシュと性能診断が終了した後、本機が スリープ状態になります。

-**ジ**チェック!!

バッテリリフレッシュを中断する場合は、「中止」ボタンをクリックし、画面の 指示に従ってください。また、バッテリリフレッシュを中断した場合、性能診 断は行われません。

バッテリリフレッシュと性能診断を自動実行する

バッテリリフレッシュと性能診断の自動実行は、次の手順で設定します。

チェック!!-

バッテリリフレッシュと性能診断の自動実行を行う場合には、設定した時間 に本機が以下の状態であることが必要です。

- ACアダプタとバッテリが接続されている。
- 電源がシャットダウンされていない(起動中、スリープ状態、および休止 状態の場合は実行可能です)。
- 管理者権限を持たないユーザーで自動実行を設定した場合、設定した ユーザーアカウントでログオンしている。
- 1 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動する
- 2 「次回開始時間の設定」ボタンをクリック

- 3 「次回の実行日時を指定する」を選択し、実行時間を設定する 必要に応じて以下の項目も設定してください。
 - ・「Windowsログオンパスワード」 Windowsのログオンパスワードを設定している場合は、この欄にパ スワードを入力する
 - ・「終了後、自動的にスリープ状態にする」 自動実行終了後、本機をスリープ状態にする場合にはチェックを付 ける

グチェック!!-

管理者権限を持たないユーザーで設定を行っている場合、「Windowsログ オンパスワード」欄は表示されません。

4 「OK ボタンをクリック

これで、バッテリリフレッシュと性能診断の自動実行の設定は完了です。

キーボード


本機のキーボードのキーの名称や、キーの使い方について説明しています。

キーの名称


メモ

お使いのモデルによりキーボードの形状が異なります。

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVC

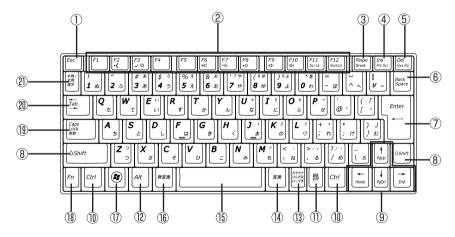

タイプVH

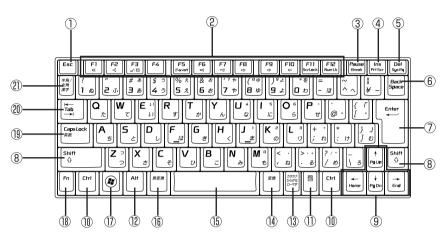

- ①【Esc】: エスケープキー
- ②【F1】~【F12】: ファンクションキー
- ③ 【 Pause 】: ポーズキー
- ④【Ins】: インサートキー
- ⑤ 【 Del 】: デリートキー
- ⑥ 【Back Space】: バックスペースキー

 ① 【

 ② 】: Windowsキー
- ⑦ 【Enter】: エンターキー(リターンキー) ® 【Fn】: エフエヌキー
- ⑧ 【Shift】: シフトキー
- ⑨【 【 】 】 】 . カーソル移動キー 20【Tab】: タブキー
- ① 【Ctrl】: コントロールキー
- ⑪【➡】: アプリケーションキー

- ①【Alt】: オルトキー
- ③【カタカナ ひらがな】: かなキー
- (i)【变換】: 变換キー
- ① スペースキー
- (li)【無変換】: 無変換キー

- (9) 【Caps Lock】: キャップスロックキー
- ② 【半角/全角】: 半角/全角キー

キーの使い方

特殊なキーの使い方

キー操作	説明
[Shift]+[Caps Lock]	一度押すとキャップスロックキーランプが 点灯し、アルファベットを入力すると大文字 が入力されます。 もう一度押すとキャップスロックキーランプ が消灯し、アルファベットを入力すると小文 字が入力されます。
【半角/全角】	一度押すと日本語入力システムがオンになり、日本語が入力できるようになります。 もう一度押すと日本語入力システムがオフになり、日本語が入力できなくなります。
【Alt]+【カタカナ ひらがな 】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すとかな入力モードになり、キー上面のかな文字で日本語を入力できるようになります。もう一度押すとローマ字入力モードになり、キー上面のアルファベットの組み合わせで日本語を入力できるようになります。
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すと英数字が入力されるようになります。
【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっていて 英数字が入力されるモードになっていると き、一度押すとひらがなやカタカナを入力 できるようになります。
[Fn]	他のキーと組み合わせて機能を実行します。

ホットキー機能(【Fn 】の使い方)

【Fn】と他のキーを組み合わせることで、本機の設定をキー操作で簡単に調 整することができます。これをホットキー機能といいます。

組み合わせが可能なキーとその機能を表すアイコンは【Fn】と同じ色でキー 上面に印字されているものもあります。

+ += /-	148 公上	÷∺ □□
キー操作	機能 音声のオン/オフ	説明
[Fn]+[F1] 10	(ミュート機能)	音声のオン/オフを切り替えます。
[Fn]+[F2] 1	無線LAN機能のオ ン / オフ(・゜。)	無線LAN機能を使用する/使用しないを切り替えます。
[Fn]+[F3]	ディスプレイの 切り替え(_// □)	外部ディスプレイが接続されているとき、 キーを押すごとに、画面の表示先を切り 替えます。 12
[Fn]+[F4] ⁶	パワーモードセレクト コントロール	省電力機能を切り替える「パワーモード チェンジャー」のメニューを表示します。
[Fn]+[F5] ⁷ 8	DVD/CD パワースイッチ	キーを押すごとに、内蔵DVD/CDドライブの電源をオン / オフすることができます。
[Fn]+[F6] ⁴	ビープ音の調節(BIC()	
[Fn]+[F7] 4 9	輝度を下げる(▼○)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が低下します(8段階)。
[Fn]+[F8] 4 9	輝度を上げる(🗚 🗘)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が増加します(8段階)。
[Fn]+[F9]	ボリュームを下げる (□()»)	スピーカのボリュームを下げます。
[Fn]+[F10]	ボリュームを上げる (叮))	スピーカのボリュームを上げます。
(Fn]+(F11)	スクロールロック	【Scr Lk 】の役割
[Fn]+[F12] ⁴	ニューメリックロック	一度キーを押すとニューメリックロックキーランプが点灯し、キーボードの一部をテンキーとして使用できます。もう一度押すとニューメリックロックキーランプが消灯し、通常の文字が入力できるようになります。
[Fn]+[1] ⁵	ワンタッチスタートボタン	押すと登録してあるアプリケーションを 起動できます。詳しくは「ワンタッチス
[Fn]+[2] ⁵	ワンタッチスタートポタン	タートボタン(p.68)をご覧ください。
[Fn]+[Pause]	Break	【Break 】の役割
[Fn]+[Ins]	プリントスクリーン	【Prt Scr 】の役割
[Fn]+[Del]	システムリクエスト	【Sys Rq 】の役割
[Fn]+[]	Page Up	【PgUp 】の役割
[Fn]+[]	Page Dn	【PgDn 】の役割
[Fn]+[]	Home	【Home 】の役割
[Fn]+[]	End	【End 】の役割
[Fn]+[Alt]	右Alt	右【Alt 】の役割
[Fn]+[#]	右Windows	右【記】の役割

- 1: 無線LANモデルのみ
- 2: 外部ディスプレイを接続していない場合は動作しません。
- 3: UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCでデュアルディスプレイ機能を使用中は動作しません。
- 4: 本機の電源を切ったり、再起動を行った場合、設定した内容は解除されます。
- 5: アプリケーションCD-ROMより「ワンタッチスタートボタンの設定」をインストールする必要があります。
- 6: アプリケーションCD-ROMよげ パワーモードチェンジャー たインストールする必要があります。
- 7: UltraLite タイプVMまたはタイプVHのみ
- 8: BIOSセットアップメニューの「Advanced」メニューの「Device Configuration」で、次のように設定されている必要があります。
 - ・「Internal CD/DVD」が「Enabled」
 - ・「CD/DVD Drive Power Control が「Enabled」
- 9: スリープ状態や休止状態からの復帰時、設定した内容は解除されます。
- 10:タイプVHのみ
- 11:タイプVHをお使いの場合は、アプリケーション CD-ROMよげ 画面出力先切替ツール をインストールする必要があります。
- 12:切り替え可能な表示先や切り替わる順番については、「PART2 周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ」の「表示するディスプレイの変更」の「キーボードを使用して切り替える (p.171)をご覧ください。

キーボードの設定

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

ワンタッチスタートボタン

本機のワンタッチスタートボタンの使い方や設定について説明していま す。

ワンタッチスタートボタンを使う

本機では、「ワンタッチスタートボタンの設定 をインストールすることで、【 Fn 】 +【1】または【Fn】+【2】を押してアプリケーションを起動するように設定で きます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」のインストール

「ワンタッチスタートボタンの設定」のインストールは、次の手順で行います。

₹ チェック!!

- インストールにはDVD/CDドライブが必要です。
- ・インストールは管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントでログオンしてください。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御 画面が表示された場合は、画 面の表示を確認し操作してください。

参照 / 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 DVD/CDドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- $oldsymbol{2}$ 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「コ マンドプロンプト」を右クリックし、「管理者として実行」をクリッ ク
- 3 次のように入力して【Enter】を押す <DVD/CD**ドライブ名**>:¥NECMFK¥SETUPUTL.EXE
- ◆ インストールが完了したら、DVD/CDドライブから「アプリケーショ」 ンCD-ROM」を取り出す
- 5 Windowsを再起動する

これでワンタッチスタートボタンの設定のインストールは完了です。

インストール直後ば Windows® メール」や「インターネットエクスプローラ」が 起動するように設定されています。

起動するアプリケーションを変更したい場合は、「ワンタッチスタートボタンの 設定」で行います。



セーフモードなどWindowsのキーボードドライバが動作しない状態の場合は、ワンタッチスタートボタンの機能は使用できません。

ワンタッチスタートボタンの設定

ワンタッチスタートボタンの機能は、「ワンタッチスタートボタンの設定」を使用して設定することができます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」では次の設定を行うことができます。

- ・それぞれのキーを押したときに起動するアプリケーションの変更
- ・ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効の切り替え
- ・ボタン名の表示 / 非表示の切り替え

メモ

ワンタッチスタートボタンでは、アプリケーションを「同時」またば「順次」に起動することもできます。「同時」は、ひとつのボタンに複数のアプリケーションを割り当てて一度に起動する方法です。「順次」は、はじめに登録したアプリケーションを終了すると次のアプリケーションが順次起動する方法です。

「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動する

1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタートボタンの設定」「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリック「ワンタッチスタートボタンの設定」ウィンドウが表示されます。

メモ

画面右下の通知領域にあるぶをダブルクリックして起動することもできます。

<u>参照</u> ワンタッチスタートボタンの設定について 「ワンタッチスタートボタンの設定 ヘルプ」

メモ

ワンタッチスタートボタンのヘルプを見るには、「ワンタッチスタートボタンの設 定 を起動し、「ヘルプ ボタンをクリックしてください。

アプリケーションを割り当てる

ここでは例として【Fn】+【2】に「メモ帳 を割り当てる方法を説明します。

₹ チェック!

- ショートカット 拡張子が、Inkのファイル)で、プロパティの「ショートカット」 タブの「リンク先」に何も表示されていないファイルは、ワンタッチスター トボタンに登録してもショートカットが実行されません。
- ・ 登録後正常に実行されない場合は、そのショートカットを右クリックし、プ ロパティの内容を確認してください。
- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動する
- 2 「ボタン設定」タブをクリックし、「Fn+2」の下の 単独 をクリッ 「プログラム登録」ウインドウが表示されます。
- 「スタートメニュー」タブをクリックし、「Programs」フォルダをダブ ルクリック
- 4 「Accessories」フォルダをダブルクリックし、「Notepad.Ink」を「プ ログラム1」ボックスにドラッグ&ドロップする
- **5**「OK ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック 「ユーザデータの更新」ウインドウが表示されます。
- 7 「はい ボタンをクリック

次の操作でワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替えることができます。

チェック!!-

- ・ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオンしてください。管理者権限を持たないユーザアカウントで行う場合は、管理者権限を持つユーザのパスワードが必要になります。
- ・ワンタッチスタートボタンを無効に設定した場合、【Fn】+【F4】でのパワーモードセレクトコントロール機能は無効になります。
- ・タイプVHをお使いの場合、ワンタッチスタートボタンを無効に設定すると、【Fn】+【F3】での画面の表示先の切り替えは無効になります。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

参照 / 「'ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタートボタンの設定」で、「ワンタッチスタートボタンを無効にする」またば、ワンタッチスタートボタンを有効にする」をクリックワンタッチスタートボタンを有効にする」が表示され、有効の状態のときば、ワンタッチスタートボタンを無効にする」が表示されています。
- 2 ワンタッチスタートボタンを有効または無効にするメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリック
- **3** 再起動のメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、ワンタッチスタートボタンの有効/無効が切り替わります。

ボタン名の表示 / 非表示を切り替える

次の操作で、ワンタッチスタートボタンのボタン名の表示の表示 / 非表示を 切り替えることができます。


- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動する
- 2 「オンスクリーン設定」タブをクリック
- 3 次の操作を行う
 - ・非表示に設定する場合 「オンスクリーンを表示する」のチェックを外す。
 - ・表示に設定する場合 「オンスクリーンを表示する。にチェックを付ける。
- 4 「OK ボタンをクリック 「ユーザデータの更新」ウィンドウが表示されます。
- 5 「はい ボタンをクリック

NXパッド


本機のNXパッドの使い方や拡張機能の設定、NXパッドドライバのアンインストールなどについて説明しています。

各部の名称と役割

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVC



タイプVH



各部の役割は、次のとおりです。

パッド

ここで指をすべらせて、ポインタの移動などを行います。

パッドを叩くことで、クリックと同じ操作をすることもできます。

クリックボタン

左右2つのボタンがあります。

これらのボタンでクリック、ダブルクリックなどの操作を行います。

NXパッドの使い方

クリック / ダブルクリック / ドラッグ

クリック

アイコンやフォルダのトにポインタを合わせてから左のクリックボタンを1回 押します。右のクリックボタンを押した場合は、右クリックの操作になります。 ダブルクリック

アイコンやフォルダの上にポインタを合わせてから左のクリックボタンを2 回続けてすばやく押します。

ドラッグ

ドラッグするときは、アイコンやフォルダのトにポインタを合わせ、左のク リックボタンを押したままパッド上で指を動かします。

メモ

- ・パッドを指先で軽くたたくとクリックと同じ操作になります。また、2回続けて すばやくパッドをたたくと、ダブルクリックと同じ操作になります。パッドを軽 くたたいてクリックやダブルクリックの操作をすることを「タップ「ダブルタッ プと呼びます。
- ・クリックボタンを使わずに、ポインタを合わせた状態でパッドを軽くたたき、 もう一度パッドに触れた状態で指を動かしてもドラッグの操作になります。

NXパッドの設定

NXパッドのボタンやポインタの動作や、拡張機能の設定は「マウスのプロパ ティ」で行います。

- **1** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「ハードウェアとサウンド」にある「マウス」をクリック 「マウスのプロパティ」が表示されます。 「マウスのプロバティの各タブをクリックし、NXバッドの設定ができます。

NXパッドの拡張機能を使用する

NXパッドには次のような拡張機能があります。

- ・パッド上にスクロールなどの機能を持った領域を設定する
- ・キーボードからの入力時やUSBマウス使用時に、NXパッドを無効にする
- ・NXパッドの左右ボタン同時押しで、パッド部分を一時的にオン / オフする

これらの拡張機能を使用するには、「マウスのプロパティ」で、次のように設定します。

パッド上にスクロールなどの機能を持った領域を設定する

「ジェスチャー」タブをクリックし、領域や使用する機能を設定してください。 スクロール機能の領域の変更は、「設定」ボタンをクリックして表示される 画面で行います。

キーボードからの入力時に、NXパッドを無効にする

「タッピング」タブをクリックし、「タイピング」欄の「キー入力時タップ・ポインタ移動しない」にチェックを付けます。



工場出荷時の設定では、「キー入力時タップ・ポインタ移動しない」に チェックが付いた状態になっています。

USBマウス使用時にNXパッドを無効にする

「USBマウス接続時の動作」タブをクリックし、「USBマウスとNX PAD」 欄で「自動的にNX PADを無効にする を選択します。

NXパッドの左右ボタン同時押しで、パッド部分を一時的にオン / オフする 「ボタン タブをクリックし、「パッドボタン設定 欄の「左右ボタン」を「Pad操 作面機能停止」に設定します。

NXパッドドライバのアンインストール

他社製のUSBマウスを使用する際など、NXパッドドライバをアンインストールする場合は、次の手順で行ってください。

1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティング デバイス をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- 2 次の項目をダブルクリック
 - ・UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCの場合 「NX PAD」
 - ・タイプ∨H**の場合** 「NX PAD(for WideMini)」

- 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ドライバの更新」が表示されます。
- 4 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をク リック
- 5 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を クリック
- 6 「モデル 欄から「標準 PS/2 ポート マウス を選択し、「次へ ボ タンをクリック

グチェック!!-

- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が表示されていない場合は、 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外し、「製造元」欄から 「(標準マウス)」を選択し、「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」 を選択してください。
- ・「モデル 欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が複数表示されている場合は、 一番 上の「標準 PS/2 ポート マウス を選択してください。
- ・「デバイスのインストールの確認 ウィンドウが表示された場合は、「は いボタンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されます。

- 7 「閉じる」ボタンをクリック
- **8** 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更」が表示されます。
- 9 「はい ボタンをクリック Windowsが再起動します。

これでNXパッドドライバのアンインストールは完了です。

NXパッドドライバの再インストール

他社製のUSBマウスなどを使用する際に、NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に変更した場合、NXパッドのみを使用する設定に戻し、NXパッドの拡張機能を使用するには、NXパッドドライバを再インストールしてください。

ジチェック!!-

- ・使用中のアプリケーションがある場合は、全て終了しておいてください。
- NXパッドドライバをインストールする場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権限)でログオンしてください。
- 1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティングデバイス をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- 2 現在使用しているマウスをダブルクリック
- 3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
- **4** 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック
- 5 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を クリック
- 6 「ディスク使用」ボタンをクリック
- **7**「C:¥DRV¥NXPAD」と入力し「OK」ボタンをクリック

8 「モデル・欄から次の項目を選択し、「次へ」ボタンをクリック

- ・UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCの場合 NX PAD 1
- タイプ∨Hの場合 NX PAD for WideMini).

同じ項目が複数表示されている場合は、一番上の項目を選択してく ださい。

₹ チェック!!

「デバイスのインストール確認」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボ タンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。

この操作以降は、マウスポインタが動かない場合があります。その場合 は、キーボードで操作してください。

コピーが完了すると「ドライバソフトウェアが正常に更新されました。」 と表示されます。

- 9 「閉じる」ボタンをクリック
- 10 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更、ウインドウが表示されます。
- 11 「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、NXパッドの拡張機能が有効になります。



再起動後、ポインタが動かない場合はWindowsキー(##)を押して「ス タート」メニューを表示させ、Windowsを再起動してください。項目の変更 はカーソル移動キー(【 】 】 】 項目の選択は【Enter】で行うこ とができます。


タッチパネル

本機のタッチパネルやペンの使い方、設定について説明しています。 タッチパネルモデルをお使いの場合のみご覧ください。

ペンの取り出しと収納


ペンを取り出す

1 液晶パネル背面にあるペンを引き出す

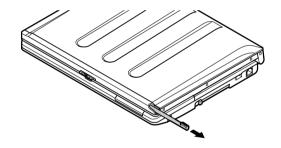

ペンを収納する

1 液晶パネル背面の穴にペンをゆっくりと差し込む ペンと液晶パネル背面のくぼみがあうように差し込んでください。

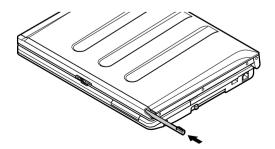


タッチパネル使用上の注意

- ・タッチパネルは傷を付けないよう、付属のペンまたは指で操作してくださ 61
- ・タッチパネルの上に物を置いたり、ボールペンや鉛筆などで操作しないで ください。
- ・タッチパネルの表面が汚れた場合は、めがね拭きなどの乾いた柔らかい 布で軽く拭いてください。タッチパネルの表面にゴミなどがついた状態で 操作すると、タッチパネルの表面に傷が付く原因となります。
- ・操作するときにタッチパネルの面に手を置いたり、タッチパネルの周囲を 強く押さないでください。ポインダカーソルケの操作が正しくできなかった リ、ポインダ、カーソル」が画面の端に移動することがあります。また、タッチ パネルの操作をするときは、キーボードに手を置かないようにしてください。 キーが入力されることがあります。
- ・タッチパネルを初めて使うときや、画面の解像度を変更したときは、入力位 置の補正が必要になります。入力位置の補正の方法については「位置補 正をする (p.83) をご覧ください。
- ・本機は、Windows Vistaのホバー機能および筆圧機能には対応していま せん。
- ・「ペンと入力デバイス」の設定項目のうち、次の設定項目は使用できませ h.
 - 「ペンのオプション タブの「ペン操作」の「Tablet PC 入力パネルの起動」
 - 「ペンのオプション」タブの「ペン ボタン」
 - 「ポインタ オプション タブ

タッチパネルの使い方


ポインタの移動

図のように付属のペンでタッチパネルに触れると、その位置にポインタが移 動します。

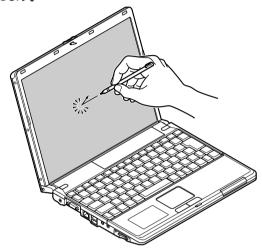


クリックとダブルクリック

クリックするときは、付属のペンでクリックしたいアイコンやフォルダに触れて からすぐ離します。ダブルクリックをするときは、その操作を同じ位置ですば やく2 回続けて行います。クリックを「タップ」、ダブルクリックを「ダブルタップ」 と呼ぶこともあります。

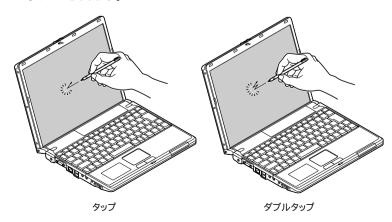

ドラッグしたいアイコンやフォルダを付属のペンで触れ、そのままペンをアイ コンやフォルダから離さずに、軽く押し付けながら目的の位置まで移動させ ます。

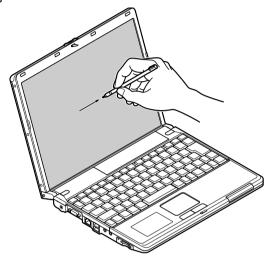

タッチパネルの設定

タッチパネルの設定を行うことで、本機のタブレットをより使いやすくできま す。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- $oldsymbol{2}$ 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「ペンと入力デバイス」ま たば Tablet PC 設定 をクリック それぞれ、次のような設定を行うことができます。
 - 「ペンと入力デバイス」
 - ダブルタップの設定
 - プレスアンドホールドの設定
 - ポインタの設定
 - ·「Tablet PC 設定」
 - きき手の設定

位置補正をする

次のような場合は位置補正(入力位置の補正)が必要です。

- ・最初に電源を入れたときのセットアップ完了後
- ・画面の解像度を変更した場合
- ・付属のペンで触れた位置に正しくポインタが移動しない場合
- ・再セットアップ完了後

位置補正は以下の手順で行ってください。

-**グ**チェック!!-

- ・ 位置補正が完了するまでは、調整画面での操作を除き、NXパッドを使用して操作してください。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

参照 / 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「その他のオプション」をクリックし、「タブレットの補正」をクリック
- 3 画面の指示に従い、付属のペンを使用して操作する ドライバの位置補正が完了すると、調整プログラムが終了します。 引き続き、Windowsの位置補正を行います。
- 4 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 5 「ハードウェアとサウンド をクリックし、「Tablet PC 設定 をクリック
- 6 「全般」タブをクリックし、「調整」ボタンをクリック
- 7 画面の指示に従い、付属のペンを使用して操作する
- 8 データの保存を確認する画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック

以上で位置補正は完了です。

ハードディスク

使用上の注意

ハードディスクは非常に精密に作られています。次の点に注意して使用して ください。

- ・ハードディスクのデータを破損させる外的な要因には次のようなものがあり ます。
 - 過度な振動
 - 高熱
 - 落雷
- ・データの読み書き中(アクセスランプの点灯中)には、少しの衝撃が故障の 原因になる場合があります。
- ・ハードディスクが故障すると、記録されているデータが使用できなくなる場 合があります。特に、自分で作成したデータは再セットアップしても元には 戻りません。重要なデータはCD-Rなどのハードディスク以外の媒体に、定 期的にバックアップをとることをおすすめします。
- ・ハードディスクの領域の作成や削除、フォーマットは「コンピュータの管理」 の「ディスクの管理」から行います。
- ・本機のハードディスクには、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り当てら れていない領域が表示されます。この領域は再セットアップ時に必要にな る「再セットアップ領域」やAlways アップデートエージェントを起動させる ための領域ですので、「ディスクの管理」から削除などの操作を行わない でください。

参照 ・ディスクの管理 Windowsのヘルプ

- 「再セットアップ領域」の削除 『活用ガイド 再セットアップ編』の「PART2 付録.
- ・Always アップデートエージェントの削除 『活用ガイド ソフトウェア編』の 「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Always アップデートエージェント」

ハードディスクやデータを保護する

ハードディスクセーバー

グチェック!!-

ハードディスクセーバーは次のモデルでのみ使用できます。

- UltraLite タイプVM
- UltraLite タイプVC

落下や振動によるハードディスク損傷の危険性を低減することができます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.136)

ハードディスクのメンテナンス

本機には、ハードディスクの障害を検出したり、アクセス速度を保つためのメ ンテナンスソフトが組み込まれています。

ハードディスクに障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復することが できます。

参照 / ハードディスクのメンテナンスについて 『活用ガイド ソフトウェア編』の「メ ンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」の「その他のメンテナン ス」

フロッピーディスクドライブ

本機のフロッピーディスクドライブの使用上の注意や使い方などについて 説明しています。

FDDモデルをお使いの場合のみご覧ください。

使用上の注意

- ・フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなどで選択す ると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯し続けたり、フォー マットしようとするとフォーマット開始までの時間が長くかかる場合がありま す。これは、フロッピーディスクの種類を判別しているためなので、処理が 開始されるまでしばらくお待ちください。
- ・フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプが点灯 します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを取り出さない でください。ドライブが故障したり、データに不具合が発生したりする場合が あります。
- ・フロッピーディスクに飲み物等をこぼした場合は使用しないでください。
- ・フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドライブに入れ てください、フロッピーディスクを長期間フロッピーディスクドライブに入れた ままで使用すると、ほこりがたまり、読み書きエラーが発生する場合があり ます。
- ・同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用により フロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーが発生する場合がありま す。

フロッピーディスクドライブを制限する

本機はUSBフロッピーディスクドライブを使用するため、BIOSセットアップ ユーティリティのI/O制限でUSBコネクタを制限することで、フロッピーディス クの利用を制限することができます。また、添付のDeviceProtectorを使用 することで、フロッピーディスクの有効/無効の設定や、書き込みを制限する ことができます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.136)

フロッピーディスクドライブの取り付け


本機でフロッピーディスクを使用する場合は、添付のフロッピーディスクドラ イブをUSBコネクタに取り付けてください。

参照 / USBコネクタ使用時の注意や機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の 利用 」の「USBコネクタ (p.178)

各部の名称と役割

₡¥チェック!-

フロッピーディスクドライブのアクセスランプ点灯中は電源スイッチやフ ロッピーディスクイジェクトボタンを押さないでください。故障の原因にな ります。

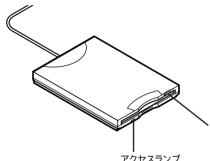

アクセスランプ ディスクアクセス中は 点灯します。

フロッピーディスクイジェクトボタン セットしたフロッピーディスクを取り出すた めのボタンです。

使用できるフロッピーディスクの種類

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読み書 き、またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディスクの種類	容量	読み書き	フォーマット
2DD	640KB	×	×
	720KB		×
2HD	1.2MB		×
	1.44MB		

参照 / フロッピーディスクのフォーマット Windowsのヘルプ

メモ

- ・未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかかります。
- ・1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1.024バイト/セクタ)の2種 類があります。1.25MB(1,024バイト/セクタ)は、PC-9800シリーズでサポー トしているモードです。

フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようにするた めに、ライ・プロテクド、書き込み禁止)ができるようになっています。ライ・プロ テクトされているフロッピーディスクは、データの読み出しはできますが、 フォーマットやデータの書き込みはできません。重要なデータの入っているフ ロッピーディスクは、ライトプロテクトしておく習慣をつけましょう、ライトプロテ クトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、書き込み禁止になりま す。



DVD/CDドライブ

本機のDVD/CD**ドライブの使用上の注意や使い方、省電力機能などについて説明しています。**

DVD/CDモデルをお使いの場合のみご覧ください。

使用上の注意

- ・DVD/CDドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れに よってデータが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください。本機 の故障の原因になります。
- ・UltraLite タイプVCをお使いの場合、アクセスランプの点灯中は、DVD/CDドライブのケーブルを抜かないでください。データの破損や本機の故障の原因となる場合があります。また、ケーブルが抜ける原因となるので、アクセスランプの点灯中にDVD/CDドライブや本機を移動させないでください。
- ・ディスクの信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないように 注意してください。
- ・特殊な形状のディスクや、ラベルが貼ってあるなど、重心バランスの悪い ディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場合があ ります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでくださ い。
- ・DVD/CDドライブにディスクをセットすると、「自動再生」画面が表示される場合があります。その場合は、実行したい操作をクリックしてください。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウインドウの右上の本色であった。
- ・DVD/CDディスクに飲み物などをこぼした場合、そのディスクは使用しないでください。

DVD/CDドライブを制限する

UltraLite タイプVMまたはタイプVHは、BIOSセットアップユーティリティの I/O制限で、DVD/CDドライブの有効/無効を設定できます。

UltraLite タイプVCでは、USB DVD/CDドライブを使用するため、BIOS セットアップユーティリティのI/O制限でUSBコネクタを制限することで、 DVD/CDドライブの利用を制限できます。

また、添付のDeviceProtectorを使用することで、UltraLite タイプVMまた はタイプVHではDVD/CDドライブの書き込みを、UltraLite タイプVCでは DVD/CDドライブの有効/無効の設定や、書き込みを制限することができ ます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.136)

DVD/CDドライブの取り付け

UltraLite タイプVCでCDやDVDを使用する場合は添付または別売の DVD/CDドライブを接続する必要があります。


添付または別売のDVD/CDドライブは次の通りです。

- ・CD-ROMドライブ(PC-VP-BU39 Y 添付または別売)
- ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(PC-VP-BU37) 添付または別売)
- ・DVDスーパーマルチドライブ(PC-VP-BU38)添付または別売)


接続のしかた

DVD/CD**ドライブをお使いになるには、以下の手順で本機に接続してください**。

1 DVD/CDドライブ背面に、DVD/CDドライブ用ケーブルのマー クのある方のプラグに接続する プラグの向きに注意して、差し込んでください。



2 図のように、DVD/CDドライブ用ケーブルを、本機の左側面の USBコネクタ(・ペ・)に接続する プラグの向きに注意して、差し込んでください。

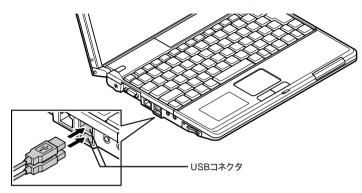

参照 USB**コネクタ使用時の注意 「**PART2 **周辺機器の利用」の「**USB**コネクタ」** (p.178)


DVD/CDドライブを縦置きで使う

UltraLite タイプVCに添付のDVD/CDドライブは縦置きで使用することもできます。DVD/CDドライブを縦置きで使用する場合は、添付のDVD/CDドライブ用スタンドにDVD/CDドライブを立てて使用してください。

各部の名称と役割

グチェック!!

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやイジェクトボタンを押さないでく ださい。故障の原因になります。

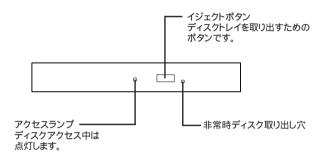

メモ

イジェクトボタンやアクセスランプ、非常時ディスク取り出し穴の位置や形状 は、モデルによってイラストと多少異なることがあります。

使用できるディスク

お使いのモデルにより、内蔵のDVD/CDドライブで使えるディスクは異なり ます。それぞれのモデルのDVD/CDドライブで使用できるディスクについて は、『はじめにお読みください』の「9付録機能一覧」をご覧ください。

メモディスクの規格

DVD/CDディスクの規格には次の表に記載されているようなものがありま す。

規格	概要
CD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているCDです。
CD-R CD-RW	データを書き込むことができるCDです。CD-RWはデータを繰り返し書き換えることができます。CD-Rでは書き込んだデータの書き換えや、削除はできません。
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式で記録された動画用のCDです。
フォトCD	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCDです。
音楽CD	一般の音楽CDのことです。音楽CDの一種で、音楽CDにパソコンで見ることができる文字や画像が記録されている「CD Extra」があります。
DVD-ROM	バソコンで見るためのデータが入っているDVDです。CD-ROMの約7倍(片面一層の場合)のデータ容量があります。
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式で記録された動画用のDVDです。
DVD-R DVD+R	データを書き込むことができるDVDです。書き込んだデータの書き 換えや、削除はできません。
DVD-R DL	片面二層のDVD-Rです。片面一層のDVD-Rの約2倍のデータ容量があります。
DVD+R DL	片面二層のDVD+Rです。片面一層のDVD+Rの約2倍のデータ 容量があります。
DVD-RW DVD+RW	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。
DVD-RAM	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。カートリッジに入ったディスクや、両面に記録できるディスクもあります。両面タイプのディスクでは、約9.4GBのデータを記録できます。

DVD-R、DVD-RAMディスク利用時の注意

- ・ DVD-RおよびDVD-RAMディスクには、著作権法の定めにより私的録画 補償金およびコピープロテクション(CPRM:Content Protection for Recordable Media)が含まれたディスク(for Video)と含まれないディスク (for Data)がありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- ・DVD-RAMには、カードリッジなしのディスクと、TYPE1(ディスク取り出し不可)、TYPE2(ディスク取り出し可能)、TYPE4(ディスク取り出し可能)の4種類があります。本機のDVD/CDドライブでは、カードリッジなし、またはカードリッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみご利用になることができます。ご購入の際には、ご注意ください。
- ・片面2.6GBのDVD-RAMおよび両面5.2GBのDVD-RAMは、読み込みのみ可(書き込み、フォーマット不可)。カートリッジから取り出せないタイプのDVD-RAMディスクは使用できません。
- ・両面9.4GBのDVD-RAMディスクは面ごとに4.7GBの記録 / 再生が可能です。同時に両面への記録 / 再生はできません。ディスクを取り出して、裏返して使用してください。

読み込みと再生

本機のDVD/CDドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、 『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧 をご覧ください。

また、CD-R/RW with DVD-ROMモデルおよびDVDスーパーマルチモデ ルでDVD-Videoを再生するには、添付の「WinDVD for NEC を使用し てください。

€゙゙ヺェックク

- ・ WinDVD for NECは、工場出荷時にはインストールされていません。
- ・ WinDVD for NECで、DVDディスクやビデオCDを再生をする場合、再 生するディスクの種類によってはコマ落ちが発生することがあります。
- ・ WinDVD for NECでは音楽CDの再生はできません。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の WinDVD for NEC I

ディスク再生時の注意

本機でCDやDVDの読み込みや再生を行うときは、次のことに注意してくだ さい。

- ・本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット形式 や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状 況により、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や取り 込みができないことがあります。
- ・本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの 規格準拠を示す弧弧マークの入ったディスクを使用してください。
- ・CD(Compact Disc)規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができな かったり、音質が低下したりすることがあります。
- ・CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・本機では、日本国内向け(リージョン2)および地域制限なし(リージョン)(ゼ ロ)以外のリージョンコードのDVDは再生できません。
- ・本機で再生できるCDまたはDVDのディスクサイズは8センチと12センチ です。

- ・DVD-Videoディスクや動画を再生する際は、再生に使用するアプリケーション以外のソフトウェアを終了することをお勧めします。本機での動画再生には高い処理能力が必要とされ、お使いのモデルや設定によっては、複数のアプリケーションを実行している状態で動画再生を行うと、映像の乱れやコマ落ちが発生する場合があります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「表示」をご覧ください。
- ・DVD-Videoディスクを再生する場合、次のことに注意してください。
 - 本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、 DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合が あります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示さ せる設定にすることをおすすめします。
 - DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウインドウを重ねると、コマ落ちや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。DVD-Videoディスクの再生中は、再生画面の上に他のウインドウを重ねないでください。
 - DVD-Videoディスクの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生するDVD-Videoディスクの種類によっては、コマ落ちが発生する場合があります。
 - DVD-Videoディスクの再生中は、「Mobile Intel(R)945 Express Chipset Familyのプロパティ」または「Mobile Intel(R)945GM Express Chipset Familyのプロパティ」の画面が一部正常に表示されません。表示先の切り替えを行う場合はDVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。

書き込みとフォーマット

DVDスーパーマルチモデルまたはCD-R/RW with DVD-ROMモデルで、CDやDVDへの書き込み、書き換え、およびフォーマットをするには、「Easy Media Creator 9 が必要です。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Easy Media Creator 9」

メモ

DVD/CDディスクへの書き込みはWindows Vistaの機能でも行うことができます。選択可能な各フォーマットの説明についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

ご注意

- ・書き込みに失敗したCD-R、DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD+R DL ディスクは読み込みできなくなります。書き損じによるディスクの補償はでき ませんのでご注意ください。
- ・データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているかどうか を確認してください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他のDVD/ CDドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- ・お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、著 作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用 許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従ってください。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽 CDの作成ができないことがあります。

DVD/CDドライブの省電力機能

UltraLite タイプVMまたはタイプVHをお使いの場合、内蔵のDVD/CDド ライブの電源のオン / オフをキーボードまたは画面右下の通知領域にあるア イコンから切り替えることができます。

ジチェック!

DVD/CDドライブの省電力機能を使用する場合、BIOSセットアップユー ティリティの「Advanced」メニューの「Device Configuration」で、次のよう に設定されている必要があります。

- ^r Internal CD/DVD **ว่าว**ั^ก Enabled ม
- 「CD/DVD Drive Power Control 」が Enabled ม

使用上の注意

- ・次のような状態では、DVD/CDドライブの電源をオフにできないことがあり ます。
 - DVD/CD**ドライブが使用中**
 - 書き込みソフトが起動している
 - エクスプローラでDVD/CDドライブを表示している

- ・次のような状態では、DVD/CDドライブの電源を自動的にオフにできません。
 - DVD/CDドライブの電源がすでにオフになっている
 - DVD/CDドライブにディスクがセットされている
 - ログオンしているユーザーがいない
- ・ DVD/CDドライブの電源を自動的にオフにする設定にしたとき、ディスクを セットするタイミングによっては、ディスクを認識する前にDVD/CDドライブ の電源がオフになる場合があります。

その場合は、手動でDVD/CDドライブの電源をオンにしてください。

- ・ DVD/CDドライブの電源をオフにすると、イジェクトボタンを押してもディス クトレイは出てきません。ディスクトレイを出す場合は、DVD/CDドライブの 電源をオンにしてください。
- ・【Fn】+【F5】を押した後は、DVD/CDドライブの電源のオン / オフが完了し、DVD/CDパワースイッチのアイコンが変わるまで【Fn】+【F5】を押さないでください。DVD/CDドライブの電源のオン / オフが完了しないうちに【Fn】+【F5】を押すと、電源の切り替えができなくなる場合があります。
- ・「CD/DVD Drive Power Control」が Enabled に設定されているにも 関わらず、【Fn】+【F5】でDVD/CDドライブの電源のオン / オフができな い場合は、本機を再起動してください。

DVD/CDドライブの電源の状態を確認する

DVD/CD**ドライブの電源の状態は、画面右下の通知領域にある「**DVD/CD パワースイッチ」のアイコンで確認できます。

アイコンとDVD/CDドライブの電源状態は次の通りです。

アイコン	状 態
ОН	電源オン
OFF	電源オフ
ERR Vig	DVD/CDドライブの電源状態の取得に失敗し、オン / オフが不明な状態です。このアイコンが表示された場合は、本機を再起動してください。

DVD/CDドライブの電源の状態を切り替える

DVD/CDドライブの電源の状態を切り替えるには、次の方法があります。電 源の切り替えを行うと画面右下の通知領域にメッセージが表示されます。

【Fn】+【F5】を押す

通知領域のアイコンから切り替える

画面右下の通知領域にある「DVD/CDパワースイッチ」のアイコンを右ク リックし、表示されたメニューから「電源をOFFにする またば「電源をON にする を選択することで、DVD/CDドライブの電源の状態を切り替えるこ とができます。

DVD/CDドライブの電源を自動的にオフにする

DVD/CDドライブの電源が自動的にオフになるように設定する、または設定 を解除するには、次の手順で行ってください。

- 画面右下の通知領域の「DVD/CDパワースイッチ」のアイコンを 右クリック
- 2 表示されたメニューで設定を行う
 - ・自動的にオフになるように設定する場合 「1分後」またば、5分後」を選択します。選択した時間が経過すると、 自動的にDVD/CDドライブの電源がオフになります。
 - ・設定を解除する場合 「無効」を選択します。

非常時のディスクの取り出し方

停電やソフトウェアの異常動作などにより、イジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこないときは、太さ1.3mm程の針金や、UltraLite タイプVCをお使いの場合、添付のDVD/CDドライブ背面に取り付けられているイジェクトピンを非常時ディスク取り出し穴に押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。

針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。

ジチェック!!

- ・ DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこないといった非常時以外は、非常時ディスク取り出し穴を使用してディスクを取り出さないでください。
- UltraLite タイプVMまたはタイプVHをお使いの場合、DVD/CDドライブの省電力機能で、DVD/CDドライブの電源をオフにしていないか確認してください。
- ・UltraLite タイプVMまたはタイプVHで強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。
- ・ UltraLite タイプVCで強制的にディスクを取り出す場合は、本体から DVD/CDドライブを取り外してから行ってください。
- UltraLite タイプVCのDVD/CDドライブに取り付けられているイジェクトピンは、UltraLite タイプVCのDVD/CDドライブの非常時取り出し以外の用途には使用しないでください。

SDメモリーカードスロット

使用上の注意

- ・静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所では「SDメモリーカード を使 用しないでください。
- ・メモリーカードにデータを保存中、または読み込み中に、PCカードなどの周 辺機器を接続しないでください。
- ・本機のSDメモリーカードスロットはSDIOには対応していません。
- ・本機のSDメモリーカードスロットは「SDメモリーカード」の著作権保護機能 には対応していません。
- ・「SDメモリーカード」の取り扱いについては、「SDメモリーカード」の取扱説 明書の指示に従ってください。
- ・「SDメモリーカード」は、標準フォーマットとしてSDメモリーカード規格準拠 のフォーマットで出荷されており、すぐに使用できます。 フォーマットが必要な場合は、SD Audio Playerなどの「SDメモリーカー ド 専用機器か、SD規格対応のアプリケーションソフトウェアでフォーマッ トを行うことをおすすめします。

SDメモリーカードを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、SDメモリーカード スロットの有効 / 無効を設定できます。また、添付のDeviceProtectorでも、 SDメモリーカードへの書き込みを制限することができます。

₡¥チェック!!

BIOSセットアップユーティリティのI/O制限を使用する場合、本機では、 PCカードスロットを無効にすることで、SDメモリーカードスロットが無効 になります。どちらか一方のみを無効にすることはできません。

参照 / 「セキュリティ / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.136)

セットのしかたと取り出し方

セットのしかた

グチェック!!

- ・ ダミーカードがセットされている場合は、セットをする前に「取り出し方」 をご覧になり、ダミーカードを取り出してください。
- ・「miniSDカード」を使用するときは、必ずminiSDアダプターに装着して からセットしてください。詳しくば miniSDカード」の取扱説明書をご覧く ださい。
- 「microSDカード」を使用するときは、必ずmicroSDアダプターに装着し てからセットしてください。詳しくは「microSDカード」の取扱説明書をご 覧ください。
- microSDカードをご使用の際、miniSDサイズのアダプタに装着し、さら にSDサイズのアダプタに装着しての使用は動作保証外となります。
- 1 「SDメモリーカード」を向きに注意して、SDメモリーカードスロッ トに奥までしっかり差し込む


取り出し方

ジチェック!!


SDメモリーカードスロットアクセスランプ点灯中は、絶対に「SDメモリー カード を取り出さないでください。スロットやカードの故障、データの不具 合の原因となります。

- 1 「PART2 周辺機器の利用」の「周辺機器利用上の注意」の「周辺 機器の取り外しと再接続 (p.150)の手順1~3を行う
- **2** 「SDメモリーカード」を押す 「SDメモリーカード」が飛び出します。


UltraLite タイプVM

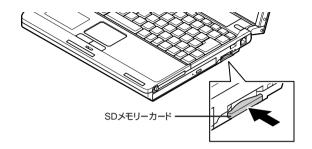

UltraLite タイプVC

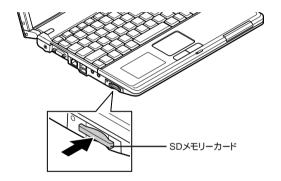

タイプ∨H

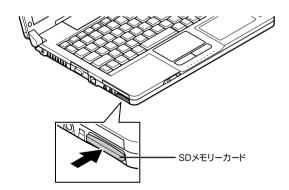

3 「SDメモリーカード」を水平に引き抜く

液晶ディスプレイ

本機の液晶ディスプレイの表示の調整や表示できる解像度と表示色、表示に関する機能の設定などについて説明しています。

使用上の注意

- ・液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、色調のズレ など個体差が発生する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性に よるものであり、故障ではありません。
- ・OpenGLのアプリケーションを使用した場合、アプリケーションによっては、 画面が表示されない、または画面の表示が乱れることがあります。
- ・DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウィンドウを重ねると、コマ落ちや音切れ、およびデスクトップ上のアイコンのちらつきが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。
- ・DVD-Videoディスクの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生するDVD-Videoディスクの種類によっては、コマ落ちが発生する場合があります。
- ・Windowsの状態によっては、スクリーンセーバー動作時に液晶ディスプレイの電源がオフにならない場合があります。
- ・各種ベンチマークが正常に実行できない場合があります。
- ・動画を再生するアプリケーションを起動している時は、表示色や解像度、または画面の出力先の変更を行わないでください。

UltraLite タイプVM**または**UltraLite タイプVC**をお使いの場合、次のことにご注意ください。**

・デュアルディスプレイ機能使用時は、キーボード(【Fn】+【F3】)での画面 の出力先の切り替えはできません。

タイプVHをお使いの場合、次のことにご注意ください。

- ・本機のメモリ容量が1Gバイト未満の場合、特定のスクリーンセーバーを起動中に、画面が一瞬だけ単一の色で塗りつぶされることがあります。
- ・動画を再生するアプリケーションによっては、画質が低下する場合があります。
- ・動画の再生中、画面に一瞬ゴミが表示される場合があります。

- ・本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示を行っている場合、 オーバーレイを使用して再生する動画は、プライマリ側のディスプレイにの み表示されます。
- ・デュアルディスプレイ機能使用時は、オーバーレイを使用した動画再生は 行えません。

画面表示の調整

表示を調整する

本機では、キーボードを使用して、一時的に輝度を調整できます。輝度は8段階で調整することができます。

機能	キー操作	説明
輝度を下げる▼○	(Fn]+(F7]	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が下がります。
輝度を上げる▲○	[Fn]+[F8]	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が上がります。

キーボードからの調整や、Windows モビリティセンターの機能で一時的に設定したは輝度は、本機の電源を切ったり再起動した場合や、スリープ状態や休止状態からの復帰時に解除されます。

本機の起動時や、スリープ状態や休止状態からの復帰時の輝度を調整する場合は、次の手順で行ってください。

メモ

本機の起動時や、スリープ状態や休止状態からの復帰時の輝度は、電源プランごとに設定されます。次の手順では、現在使用中の電源プランの設定のみ変更されます。

参照 / 「電源」の「省電力機能の設定(p.37)

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 3 左のメニューから「ディスプレイの輝度を調整」をクリック
- **4** 表示される画面で「ディスプレイの輝度を調整」の値を変更し、「変更の保存」ボタンをクリック

表示できる解像度と表示色

グチェック!!-

設定により、マニュアルに記載されていない解像度を選択することができ る場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアル に記載されている解像度で使用してください。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVC

解像度(ドット)	表示色	本機の液晶 ディスプレイ にのみ表示	外部ディスプ レイにのみ 表示	本機の液晶ディ スプレイと外部 ディスプレイの 同時表示 1
800 × 600	65,536 色			
	1,677 万色 ²			
$1,024 \times 768$	65,536 色			
	1,677 万色 ²			
$1,280 \times 1,024$	65,536 色	-		- 3
	1,677 万色 ²	-		- 3

- : 拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能) 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。 実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示され、まわりは黒く表示されます。
- : フルスクリーン表示可能
- :表示不可
 - 1:外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される
 - 2: 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現
 - 3:拡張デスクトップ使用時、外部ディスプレイで表示可能

タイプVH

解像度 (ドット)	表示色	本機の液晶 ディスプレイ にのみ表示	外部ディス プレイにのみ 表示	本機の液晶ディ スプレイと外部 ディスプレイの 同時表示 ¹
800 × 600	65,536 色			
	1,677 万色 ²			
$1,\!024\times768$	65,536 色			
	1,677 万色 ²			
$1,\!280 \times 800$	65,536色		-	-
	1,677 万色 ²		-	-
$1,\!280\times 1,\!024$	65,536 色	-		-
	1,677 万色 ²	-		-
$1,\!600\times1,\!200$	65,536 色	-		-
	1,677 万色 ²	-		-

- : 拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能) 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。 実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示され、まわりは黒く表示されます。
- : フルスクリーン表示可能
- :表示不可
 - 1:外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される
 - 2:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現

デュアルディスプレイ機能

デュアルディスプレイ(Dual Display とは、外部ディスプレイ接続時に、本 体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使用してひとつの画面として表 示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディスプレイを続き画面として利 用できるので、表示できる範囲が広くなります。

メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する機能 とは異なります。

-♥チェック!!・

- ・ UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCでデュアルディスプレイ 機能使用時は、キーボード(【Fn】+【F3】)での画面の出力先の切り替え はできません。
- ・タイプVHをお使いの場合、添付の「画面出力先切替ツール」をインストールすることで、キーボードからデュアルディスプレイ機能を設定できます。
- ・ Windows モビリティ センターおよび 画面のプロパティ」からデュアル ディスプレイ機能は設定できません。「Inte(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile タブから設定を行ってください。

デュアルディスプレイ機能を使う

デュアルディスプレイ機能を使う場合は、次の手順で行います。

- 1 外部ディスプレイを接続し、電源を入れる
- <u>参照</u> 外部ディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用」の「外部 ディスプレイ (p.167)
 - 2 本機の電源を入れる
 - 3「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
 - **4** 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「個人設定」をクリック
 - 5 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
 - f Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile 」タブをクリックし、「グラフィック プロパティ」ボタンをクリック
 - 7 「マルチディスプレイ」欄の「拡張デスクトップ」を選択する

- お プライマリデバイスとセカンダリデバイスの▼をクリックし、一覧 から使用するモニタを選択する 一覧には「PCモニタ」ノートブック」が表示されます。
- 9 「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 10 「OK ボタンをクリック
- 11 「OK」ボタンをクリック
- 12 「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能が使用できます。

デュアルディスプレイ機能を解除する

デュアルディスプレイ機能を解除する場合は、次の手順で行います。

- **1** 「デュアルディスプレイ機能を使う」の手順3~6(p.107)を行う
- 2 「シングル ディスプレイ 欄の「 ノートブック を選択する
- 3 「OK」ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 4 「OK ボタンをクリック
- **5**「OK ボタンをクリック
- 6 「OK ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が解除されます。

ディスプレイストレッチ機能

ディスプレイストレッチ機能とは、液晶ディスプレイの解像度よりもWindows の解像度設定が低い場合に、液晶ディスプレイに画面イメージを拡大して表 示する機能です。

ディスプレイストレッチ機能を使う場合は次の手順で行います。



ディスプレイストレッチ機能を使用して拡大表示を行っている場合、表示 される文字などの線の太さが不均一になることがあります。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「個人設定」をクリック
- 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 4 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile ュタブ をクリックし、「グラフィック プロパティ ボタンをクリック
- 5 「ディスプレイ設定 をクリック
- 6 「ノートブック タブの「アスペクト比のオプション ボタンをクリック
- 7 「全画面表示(枠なし)」を選択し、「OK 」ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック
- **9**「OK ボタンをクリック
- 10 「OK ボタンをクリック

これでディスプレイストレッチ機能を使用することができます。

画面出力先切替ツール

タイプVHをお使いの場合、添付の画面出力先切替ツールを使用すること で、キーボードから画面の出力先の切り替えや解像度の変更を行うことがで きます。



画面出力先切替ツールは、工場出荷時にはインストールされていません。

画面出力先切替ツールのインストール

画面出力先切替ツールのインストールは、次の手順で行います。

- 1 DVD/CDドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- $oldsymbol{2}$ 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 3 「名前」に「<DVD/CDドライブ名>:¥NXSETUP.EXE」と入力 し、「OK」ボタンをクリック
- 4 「画面出力先切替ツール」を選択し、「インストール」ボタンをク リック これ以降の操作は画面の指示に従ってください。
- 5 再起動を促す画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

これで画面出力先切替ツールのインストールは完了です。

画面の出力先を切り替える

【Fn】+【F3】を押すと、選択できる出力先が画面上にアイコンで表示され、 【Fn】+【F3】を押すごとに、出力先が次のように切り替わります。



画面に表示される出力先は、接続しているディスプレイのみです。



本機の液晶ディスプレイ
外部ディスプレイ
クローンモード
デュアルディスプレイ(本機の液晶ディスプレイがプライマリ)
デュアルディスプレイ(外部ディスプレイがプライマリ)

画面の解像度を切り替える

キーボードを使用して画面の解像度を切り替えるには次の手順で行います。



- ・ 画面の出力先がクローンモードに設定されてないと、解像度の切り替え はできません。
- ・ 画面比が4:3の解像度にのみ切り替えが可能です。
- 1 【Fn】+【F3】を押して、画面の出力先をクローンモードに設定する
- 2 10秒以内に【Fn】+【F3】を押す 画面の出力先および解像度切り替えのアイコンが表示されます。
- **3** 【Fn】+【F3】を押して、変更したい解像度のアイコンを選択するアイコンを選択した状態で、3秒経過すると、解像度が切り替わります。

サウンド機能

本機の音量の調整や、サウンド機能に関する設定などについて説明してい ます。

音量の調節

音量ミキサを使う

Windowsの「音量ミキサ」で音量を調節することができます。

- 画面右下の通知領域の(1)(音量)をクリック
- 2 表示されたウィンドウから「ミキサ」をクリック 「音量ミキサ」が表示されます。
- 3 調節したいデバイスやアプリケーションのスライダで音量を調節 する

参照 音量ミキサについて Windowsのヘルプ

キーボードで調節する

【Fn】+【F10】を押すと音量を大きく、【Fn】+【F9】を押すと音量を小さく調 節できます。

音声のオン/オズ(ミュート機能)

タイプVHをお使いの場合、【Fn 】+【F1 】を押すと、音声のオン / オフを切り 替えることができます。

参照 / 【Fn **】について 「キーボード」の「ホットキー機能(【Fn 】の使い方)(** p.65)

ビープ音のオン / オフを切り替える

【Fn】+【F6】を押すとシステムブザーのビープ音のオン/オフを切り替え ることができます。

参照 / 【Fn 】について 「キーボード」の「ホットキー機能(【Fn 】の使い方)(p.65)

録音音量の調節

本機で録音音量を調節する場合は次の手順で行ってください。

- 1 マイクなどの録音機器を接続する
- 2 画面右下の通知領域の(Realtek HD オーディオマネージャ) **をダブルクリック** 「Realtek HD オーディオマネージャ が表示されます。
- ? 使用する録音デバイスのタブをクリック



録音デバイスが複数ある場合は、使用する録音デバイスのタブをクリック し、「デフォルトデバイスの設定」ボタンをクリックしてください。

- 4 「録音ボリューム」欄の右側のスライダで録音音量を調節する
- **5**「OK ボタンをクリック

マイクの設定

「Realtek HD オーディオマネージャ」で設定する

「Realtek HD オーディオマネージャ」でマイクの設定を行うことができます。 マイクの設定では、マイクでの録音時のノイズの抑制やエコーの軽減、ビー ムフォーミング機能の設定などが行えます。マイクの設定は、次の手順で行っ てください。

- 画面右下の通知領域にある(M) Realtek HD オーディオマネー ジャ をダブルクリック 「Realtek HD オーディオマネージャ」が表示されます。
- **2**「マイク」タブをクリック

- 3 設定する機能にチェックを付ける 設定できる機能には、次のものがあります。
 - ・「ノイズ抑制」 録音時のノイズ抑制を行います。
 - ・「音響エコーキャンセル」 録音時にスピーカが引き起こすエコーを軽減します。
 - ・「ビームフォーミング(指向性録音)」 ステレオマイク使用時に、マイクを向けていない方向からの雑音を軽 減します。この項目を選択するど マイクロホンの校正 ウインドウが表 示されるので、画面に従って調整を行ってください。
- ▲ 設定が完了したら「OK ボタンをクリック

これでマイクの設定は完了です。

サウンドの省電力機能

本機ではサウンドの省電力機能を利用できます。サウンドの省電力機能の設 定は次の手順で行います。

- 1 画面右下の通知領域にあるMI Realtek HD オーディオマネー ジャをダブルクリック 「Realtek HD オーディオマネージャ が表示されます。
- 2 ウィンドウ右下の(省電力)をクリック
- 3 省電力の設定を行う
 - ・「電源管理オン」が選択されている場合 常に省電力機能が有効になります。
 - ・「電源管理オン」が選択されていない場合 「電源オフ時」で選択した状態になります。

「バッテリのみ」を選択すると、バッテリ駆動時のみ省電力機能が有 効になります。「常に有効」を選択すると、電源の状態に関わらず、常 に省電力機能が有効になります。

4 「OK」ボタンをクリック

5 「OK」ボタンをクリック

これで省電力機能の設定は完了です。

LAN(ローカルエリアネットワーク)

本機のLAN機能使用上の注意や設定などについて説明しています。

LAN**への接続**

本機には、以下のLAN機能が搭載されています。

	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T (ギガビットイーサネット対応)	100BASE-TX/10BASE-T
UltraLite タイプ VM 、 UltraLite タイプ VC	-	
タイプ VH		-

:標準装備

メモ

1000BASE-Tまたは100BASE-TXは、従来のEthernet(10BASE-T)の 環境にも接続できます。従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブや LANケーブルを変更するだけで、高速化がはかれます。本機は、どちらの環 境にも接続することができます。

LANの設置

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などの技術が必 要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせくだ さい。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を使用して ください。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負い かねますので、ご了承ください。

接続方法

本機をネットワークに接続するには、別売のLANケーブルが必要です。LAN ケーブルは、10BASE-Tで接続するにはカテゴリ3以上、100BASE-TXで接 続するにはカテゴリ5以上、1000BASE-Tで接続するにはエンハンスドカテ ゴリ5以 上のLANケーブルを使用してください。

また、ネットワーク側のコネクタに空きがない場合、ハブやスイッチでコネクタ を増やす必要があります。

LANケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧くだ さい。



本機を稼働中のI ANに接続するには、システム管理者またはネットワーク 管理者の指示に従って、ネットワークの設定とLANケーブルの接続を行っ てください。

ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の機器のマ ニュアルをご覧ください。

運用上の注意

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- ・システム運用中は、LANケーブルを外さないでください。ネットワークが切 断されます。ネットワーク接続中にLANケーブルが外れたときは、すぐに接 続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用できない場合は、 Windows **を再起動してください**。
- ・LAN回線を接続してネットワーク通信をする場合は、本機にACアダプタを 接続して使用するようにしてください。バッテリパックのみで使用すると、使 用時間が短くなります。
- ・スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止します ので、ネットワークの通信中にはスリープ状態または休止状態にしないでく ださい。
- ・ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使い のアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スリープ状態ま たは休止状態を使用してください。使用するアプリケーションによっては、 スリープ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあ ります。
- ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、ご 購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE 米国電気電子技術者協会)で管理さ れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用します。 次のコマンドを入力することで、内蔵LANまたはワイヤレスLANのユニバー サル管理アドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力し、【Enter **]**を押して ください。

net config workstation

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークステーショ ン)という項目の()内に表示されます。)

ipconfig /all

(アダプタごとに「物理アドレス」として表示されます。)

LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡 単に説明します。

参照 / 必要な構成要素の詳細について Windowsのヘルプの中にあるネットワーク 関連の項目

ネットワーク接続のセットアップ

₹ チェック!/-

- ・ 工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画 面の表示を確認し操作してください。

参照 / 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 「スタート」ボタン 「ネットワーク」をクリック
- 2 メニューバーの「ネットワークと共有センター」をクリック
- 3 「タスク 欄にある「ネットワーク接続の管理 をクリック
- 4 「ローカルエリア接続」をダブルクリック
- 5 「ネットワーク」タブで必要な構成要素の設定をする

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの 管理者に相談してください。

6 「OK ボタンをクリック

以上でネットワーク接続のセットアップは完了です。 続いて、コンピュータ名などの設定を行います。

接続するネットワークとコンピュータ名の設定

接続するネットワークに関する設定と、ネットワークで表示されるコンピュータ 名を設定します。

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面 の表示を確認し操作してください。

参照 > 「「ユーザー アカウント制御」について (p.7)

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル 赤クリック
- **2**「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック
- **3**「タスク」欄の「システムの詳細設定」をクリック
- ▲ 「コンピュータ名 タブをクリックし、「変更 ボタンをクリック
- 5 「コンピュータ名」「ワークグループ」またばドメイン」に必要な 情報を入力する

メモ

入力する情報がわからない場合は、システム管理者またはネットワーク管理 者に相談してください。

- 6 「OK」ボタンをクリック 確認のメッセージが表示されます。
- **7**「OK ボタンをクリック

- 8 「閉じる ボタンをクリック
- ඉ 再起動を促すメッセージが表示された場合は、「今すぐ再起動する。 るボタンをクリック 本機が再起動します。

これでLANの設定は完了です。

リモートパワーオン機能 Remote Power On機能 か設定

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能は次の通りです。

- ・電源の切れている状態から電源を入れる
- ・スリープ状態や休止状態からの復帰

本体およびLANボードがリモートパワーオンに対応しているパソコンで、リ モートパワーオン機能を使うように設定している場合は、本体の電源が切れ ているときも、LANボードの一部は通電されています。

管理者パソコンはパワーオンを指示する特殊なパケット Magic Packet を 離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあ るパソコン(本機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワー オン動作を開始します。これにより離れたところにある管理者パソコンから、 LAN接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 能を利用するためには、管理者パソコンにMagic Packetを送信するための ソフトウェア(ESMPRO/Client Managerなど)のインストールが必要です。 また、本機のBIOS設定が必要になります。

₡¥ェック!!

- ・ 前回のシステム終了(電源を切る、スリープ状態にする、休止状態にす る)が正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはでき ません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再度、正常な 方法でシステム終了を行ってください。
- ・ サポートする速度が1000Mbpsのみのハブではリモートパワーオン機能 は使用できません。10M/100M/1000M Auto-negotiation機能を搭載し たハブを使用してください。
- ・リモートパワーオン機能の設定を行った場合は、購入時の設定で使う場 合にくらべて、本機のバッテリの消費量が大きくなります。バッテリ駆動 時間を優先して本機を使いたい場合は、リモートパワーオン機能の設定 は行わずに購入時の設定で使用してください。
- ・リモートパワーオン機能を使用する場合は、必ずACアダプタを接続した 状態で本機を休止状態または電源が切れている状態にしてください。

電源の切れている状態からリモートパワーオン機能を利用するための設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、次の 設定を行ってください。

1 本機の電源を入れで「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

- 参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて (p.182)
 - **2**「Advanced」メニューの「Remote Power On」を「Enabled」に設 定する
 - **3**【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。
 - 4 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が 起動します。

₹ チェック!!-

必要に応じて、起動時のパスワードの設定も行ってください。

参照 〉 起動時のパスワードの設定

- ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 UltraLite タイプVMまたは UltraLite タイプVC Jの「Security Jメニュー (p.188)
- ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVH」の「「Security」メ = -(p.197)

これで設定は完了です。

スリープ状態または休止状態からリモートパワーオン機能を利用するた めの設定



以下の設定を行う場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権 限を持つユーザーアカウントで本機にログオンしてください。

1 「デバイス マネージャ を開き、「ネットワークアダプタ をダブル クリック

参照 > 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- 2 表示されたLANアダプタをダブルクリック
- 3 「電源の管理」タブをクリック
- 4 次の項目にチェックを付ける
 - 「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに できるようにする」
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるように する」
 - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除で きるようにする」

5「OK ボタンをクリック

これで設定は完了です。

ネットワークブート機能(PXE機能)

管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- ・OSインストール
- ・BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)
- ・BIOS設定変更

₹ チェック!

ネットワークブートを使用するには、別途PXEに準拠した運用管理ソフトが 必要です。

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定 を行ってください。

本機の電源を入れで NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.182)

2 「Boot」メニューで「Boot priority order」に「Network」を追加する

これでネットワークブートを使用するための設定は完了です。

メモ

上記の作業を行う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、本機 起動時に「NEC ロゴの画面で【F12】を数回押すことでネットワークブートが 可能になります。



【F12】を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この場合 は、【F12】を押す間隔を変えてください。

無線LAN機能

本機の無線LAN機能の概要について説明しています。 無線LANモデルをお使いの場合のみご覧ください。

使用上の注意

- ・通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環 境などの周囲条件によって異なります。
- ・電波の性質ト、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向 があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同士は 近い距離で使用することをおすすめします。
- ・ネットワークへの接続には、別売の無線LANアクセスポインド 以下アクセ スポイントなどが必要です。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか 無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使用を 認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品の電 源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・海外で本機を使用する場合は、現地国の法令などに抵触する可能性があ りますので、本機の無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスリープ状態にしないでくだ さい。
- ・ネットワーク通信をすると、バッテリのみで使用可能な時間が短くなります。 長時間の通信をするときは、本機にACアダプタを接続しコンセントからの 電源で使用してください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン 等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲で あれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等を越えてすべての場所 に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問 題が発生する可能性があります。

诵信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩) 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するた めのセキュリティの什組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリ ティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能 性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、 お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を 使用することをお奨めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情 によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生 じた損害に対する責任を負いかねます。

本機で設定できるセキュリティ

- 🍑 チェック!!-

- ・次のセキュリティについての設定をする場合、使用するアクセスポイン トなどもこれらの設定に対応している必要があります。
- ・これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100% 保証するものではありません。

盗聴(傍受)を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している 通信機器間の無線LANの通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。

不正アクセスを防ぐ

- ・アクセスポイントと通信機器の両方に任意のSSII(ネットワーク名)を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。ただし、第三者にSSIDを自動的に検出する機能を持った機器を使用されると、SSIDを知られてしまいます。これを回避するには、アクセスポイント側でSSIDを通知しないように、SSIDの隠蔽の設定をする必要があります。
- ・接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持っている固有の番号)をアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はアクセスポイントに接続できなくなります(MACアドレスフィルタリング)。

より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)機能やWPA2機能を利用します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol) 規格によるユーザ認証、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)やAES(Advanced Encryption Standard)を使用することで、より高度なセキュリティ設定を行うことができます。



WPAやWPA2による暗号化を使用するには、接続する相手の機器も同じ セキュリティ機能に対応している必要があります。

無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

接続できる製品については、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイド NEC 8番街(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してください。

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Allianceによる「Wi-Fi®」認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをおすすめいたします。

無線LANの設定

「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「無線LAN機能」の「「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について」をご覧になり、設定を行ってください。

モデム

本機のFAXモデム機能使用上の注意や設定などについて説明しています。 FAXモデムモデルをお使いの場合のみご覧ください。

電話回線との接続

接続可能な電話回線のコンセントについて

- ・本機に接続可能な電話回線は2線式のみです。電話回線に接続する前 に、使用する電話回線の種類を確認してください。
- ・電話回線のコンセントがモジュラージャック式以外の場合は、変換アダプタ を使用するか加入電話回線の提供会社にモジュラージャックの取り付けを ご相談ください。

グチェック!!

内蔵のFAXモデムは、加入電話回線に適合するように設計されています。 加入電話回線以外と接続すると、うまく動作しないことや、内蔵FAXモデム や本体を破損することがあります。

適用電話回線について

回線は、電話回線、以降、加入電話回線と呼びます)、総合デジタル通信網 (ISDN) ファクシミリ通信網、専用回線に区別することができます。内蔵 FAXモデムは、加入電話回線に適合するように設計され、端末機器の設計 についての認証を受けています。

詳しくは『安全にお使いいただくために』の「技術基準等適合認定について」 をご覧ください。

加入電話回線以外と接続すると、内蔵FAXモデムや本体を破損させること があります。

コードレスホンや親子電話、横内回線など、加入電話回線以外の回線をご使 用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。

内蔵FAXモデムは、ファクシミリ通信網には対応していません。

送信レベルについての注意

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは丁場出荷時の設定から変更 する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できないときは送 信レベルの調整が必要となることがあります。送信レベルの調整は、認定さ れた丁事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、送信レベ ルの調整については、NECにお問い合わせください。

参照 / NECのお問い合わせ先 『保証規定&修理に関するご案内』

電話回線に接続する

₹ チェック!!

I ANコネクタに電話回線ケーブルを接続すると故障の原因になります。接 続するコネクタを確認して接続を行ってください。

- 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** 電話機の電話回線ケーブルをモジュラージャックなどから取り外す
- **3** 電話回線ケーブルの一方を本機の電話回線用モジュラーコネク タ(口)に奥までしっかり差し込む

参照 / 電話回線用モジュラーコネクタについて 「各部の名称 (p.16)

4 電話回線ケーブルのもう一方を、壁などのモジュラージャックに 奥までしっかり差し込む

これで電話回線への接続は完了です。

メモ

1つの電話回線のモジュラージャックを本機以外の機器(電話機など)と共用 で使用する場合は、使用するごとにケーブルの接続や取り外しが必要にな ります。

ダイヤル設定のしかた

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「電話とモデムのオプショ ン をクリック 「電話とモデムのオプション」が表示されます。

✔ チェック!!-

初めてダイヤル設定を行うときは、「所在地情報」が表示されます。「市外局 番」欄またば、市外局番/エリア コード」欄に、使用する場所の0を除いた市 外局番を入力し、「OK」ボタンをクリックすると、「電話とモデムのオプショ ン」が表示されます。

『ダイヤル情報』タブで、設定したい所在地名を選んでから「編 集 ボタンをクリック

メモ

新規にダイヤル設定を行いたい場合は、「新規 ボタンをクリックしてくださ 61

- 4 「所在地の編集」で設定を行う
- **5** 設定が終わったら、「OK」ボタンをクリック

外線発信番号()を使用しない場合は、これで設定は完了です。 会社など外線発信番号() を使用する電話回線を利用する場合は、続けて 以下の手順6~9を行ってください。

- **6** 「モデム」タブをクリックし、使用しているモデムを選択してから 「プロパティ ボタンをクリック プロパティの画面が表示されます。
- 7 「モデム」タブをクリックし、「発信音を待ってからダイヤルする」 のチェックを外す
- **名**「OK ボタンをクリック

9 「OK ボタンをクリック

これでダイヤルの設定は完了です。

ダイヤルアップの接続の設定

- 1 「スタート」ボタン 「接続先」をクリック
- 2 設定するダイヤルアップ接続を右クリックして表示されたメ ニューから「プロパティ をクリック プロパティの画面が表示されます。
- ? 「ダイヤル情報を使う」にチェックを付ける
- **4** 「OK ボタンをクリック

これでダイヤルアップの接続の設定は完了です。

海外でのモデムの使用

対応国/地域に合わせて設定する必要があります。

メモ

本機に内蔵のモデムの対象国/地域については、以下のホームページを参 照してください。

http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html



- ・ ホームページに記載されている国/地域以外は対応していません。
- ・ 国/地域の設定が正しくない場合、電話回線網への損害を与えるおそれ があります。また、パソコンの故障の原因にもなりますので、回線接続を 行う前に必ず国/地域の設定が正しいか確認してください。
- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「電話とモデムのオプショ ン をクリック

「電話とモデムのオプション」ウィンドウが表示されます。

- **3** 「モデム」タブをクリック
- **4** 「プロパティ ボタンをクリック
- 5 「詳細設定 タブをクリック
- 6 「国または地域の選択」の、をクリックし、使用する国名を選択す る
- **7**「OK」ボタンをクリック
- **名**「OK ボタンをクリック
- 9 「ダイヤル情報」タブをクリック
- 10 「新規 ボタンをクリック
- 11 「所在地 欄に任意の名前を入力する
- 12 「国/地域」の、をクリックし、使用する国/地域を選択する
- 13 「市外局番・欄に、使用する発信元の番号を入力し、「OK ボタン をクリック
- 14「OK ボタンをクリック

通信機能使用上の注意

- ・内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。一般電話回線以 外に接続すると、本体の故障、発熱の原因になることがありますので注意 してください。
- ・ダイヤル方法を選択するときは、プッシュ回線を使用する場合は「トーン」 ダイヤル回線を使用する場合は「パルス」に設定します。加入電話回線が トーン式かパルス式かわからないときは、NTTに確認してください。
- ・「電話とモデムのオプション。または「ダイヤルのプロパティ」では、「市外局 番 欄に使用する場所の()を除いた市外局番を入力し、携帯電話など、市 外局番からダイヤルする必要がある場合は「000」を入力します。また、外線 発信番号が必要な場合は、外線発信番号も入力してください。

- ・回線の状態によっては、接続しにくかったり、通信時に雑音が入ることが あります。
- ・キャッチホンサービスを受けている場合、モデムで通信中に電話がかかっ てくると、モデムによる通信が切れる場合があります。
- ・ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプローラを終了 しても回線が接続されたままになっている場合があります。回線を切断す る場合は、画面右下の通知領域にある間などの「ダイヤルアップネットワー ク」アイコンをクリックまたはダブルクリックし、「接続または切断...」をクリッ クし表示された画面の「切断」をクリックしてください。
- ・コードレスホンや親子電話などの加入電話回線以外の回線を使用してい る場合は、正常なデータの送受信ができなくなる場合があります。
- ・回線の状態によっては、希望の通信速度で通信できない場合があります。
- ・電話局の交換機の種類によっては、14,400bpsでのファクシミリ通信がで きないことがあります。この場合には、通信速度を9,600bpsにしてください。
- ・データ通信を行う場合、フロー制御はRTS/CTSに設定してください。それ 以外に設定すると、データ抜けが生じる可能性があります。
- ・诵常の電話回線を使用する場合、送信レベルは購入時の設定から変更す る必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できない場合に は、送信レベルの調整が必要なことがあります。送信レベルの調整は、丁 事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、当社指定の サービス窓口にお問い合わせください。
- ・海外と直接接続した場合、伝送路の特性のため正常に通信できない可能 性があります。
- ITU-T V.90の最大受信速度56,000bpsは、理論値であり、加入電話回線 での通信速度とは異なります。
- ・ターミナルソフトなどを使用して通信する場合、ATコマンドが必要です。
- 参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「モデム」の「ATコマン ドについて知りたい」
 - ・回線を使用して通信中はスリープ状態、休止状態にしないでください。
 - ・分岐アダプタを使用して本機と電話機などの両方を電話回線に接続して いる場合、本機で回線を使用しているときは、電話機などの受話器をはず さないでください。本機の通信が妨害され、切断されることがあります。
 - ・接続する電話機などの種類によっては、動作しない機種があります。

- ・接続する電話機などの種類によっては、内蔵FAXモデムが正常に通信できない場合があります。内蔵FAXモデムが正常に通信できない場合は、以下のいずれかの方法で、正常に通信できるようになります。
 - 接続する電話機などにアース接続用の端子がある場合は、アース線をつなぐ。
 - 内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、電話機などを取り外す。
- ・構内交換機(PBX)の種類によっては内蔵FAXモデムが使用できない場合があります。
- ・内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、使用していないアプリケーションを 終了してください。
- ・ダイヤルアップ接続中に【Fn】+【F3】【F6】【F8】【F9】の操作を行わないでください。接続できない場合があります。また、通信中に上記の操作を行うと通信が切れる場合があります。

インターネットへの通信環境を切り替える

本機では、インターネットへの通信環境を簡単に切り替えるアプリケーションとして「MobileOptimizer」が利用できます。

MobileOptimizerを使うと、複数のダイヤルアップ接続を使い分けたり、ダイヤルアップ接続からLAN接続へ切り替えたりと、利用シーンに応じて通信環境を切り替えることができます。本機を携帯して、外出先でインターネットを利用する場合などに便利な機能です。

チェック!!

- MobileOptimizerは、工場出荷時にはインストールされていません。
- LANを使った接続を行うには、あらかじめネットワークの設定をしておく 必要があります。
- ・ MobileOptimizerは、コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を 持つユーザーアカウントでログオンした状態で使用してください。また、 複数のユーザーがログオンしている状態では、機能の一部が使用でき ない場合があります。
- ・ PHS、携帯電話、接続ケーブルを使用する場合、機器がWindows Vista に対応している必要があります。

<u>参照</u> 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「MobileOptimizer」

セキュリティ機能/マネジメント機能

本機で利用可能なセキュリティ機能およびマネジメント機能について説明 しています。

セキュリティ機能/マネジメント機能について

システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリティ機能やマネジメント機能があります。



お使いのモデルによっては使用できない場合があります。詳しくは各機能 の説明をご覧ください。

- ・スーパバイザパスワード/ユーザパスワード
- ・ハードディスクパスワード機能
- I/O制限
- ・指紋認証機能
- ・FeliCaポート
- ・盗難防止用ロック
- DEP Data Execution Prevention 機能
- ・ウイルス検出・駆除
- ・ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止
- ・セキュリティチップ機能
- ・暗号化ファイルシステム(EFS)
- ・ハードディスクセーバー
- SecureRedirector
- NASCA
- ・InfoCage® モバイル制御
- DeviceProtector
- ・リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)
- ・ネットワークプート機能(PXE搭載)

セキュリティ機能

本機には、機密データの漏えいや改ざんを防止したり、コンピュータウイルス の侵入を防ぐために、次のようなセキュリティ機能があります。

グチェック!

セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということはあり ません。重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してください。

スーパパイザパスワード / ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を 防止するための機能です。

メモ

- ・スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動や本機 の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードと同じくBIOS セットアップユー ティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。 また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、 設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、 使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

BIOSセットアップユーティリティの使用者の制限

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると BIOSセットアッ プユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。 スーパバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しないかぎり、 BIOSセットアップユーティリティは起動できません。また、ユーザパスワー ドを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されます。

本機の不正使用の防止

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定し、BIOSセットアップ ユーティリティで「Password on boot を「Enabled に変更してください。 本機の起動時にパスワード入力画面が表示され、起動するにはスーパバ イザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要になります。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.182)



- ・ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されてなければ設定できません。
- ・NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除しておいてください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

ハードディスクパスワード機能

本機のハードディスクにハードディスクパスワードを設定することで、本機の ハードディスクを本機以外のパソコンに取り付けて使用するときにパスワードの入力が必要になり、不正使用や重要なデータの漏えいを防止できます。

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワードとハードディス クユーザパスワードの2つがあります。

ハードディスクマスタパスワード ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。

ハードディスクユーザパスワード

本機とハードディスクの認証を行うためのパスワードです。 ハードディスクユーザパスワードを設定することで、本機のハードディスク が本機以外のパソコンで不正使用されることを防止できます。

- 参照 ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 UltraLite タイプVMまたは UltraLite タイプVC」の「Security」メニュー (p.188)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVH」の「「Security」メ ニュー (p.197)

グチェック!!

- ・ ハードディスクユーザパスワードは、ハードディスクマスタパスワードが 設定されていなければ設定できません。
- ・ ハードディスクパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパソ コンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正使 用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセスを防 **止するためにも、本機の他のセキュリティ機能と合わせてお使いください**
- ・ 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二 度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。 ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

1/0制限

本機では、BIOSセットアップユーティリティで外部とのデータ交換の手段で ある[/()を使用できないように制限することができます。 この機能を利用することで、部外者のデータアクセスや、システムに影響を及 ぼすアプリケーションのインストールを制限することができます。

本機では、次の1/0を制限することができます。

- フロッピーディスクドライブ 1
- DVD/CDドライブ²
- ・SDメモリーカードスロット³
- PCカードスロット
- USBコネクタ
 - 1: 本機ではUSBフロッピーディスクドライブを使用するため、USBコネクタを制限することで、 フロッピーディスクの使用を制限できます。
 - 2: UltraLite タイプVCではUSB DVD/CDドライブを使用するため、USBコネクタを制限する ことでDVD/CDドライブの使用を制限できます。
 - 3: I/O制御で無効にすると、SDメモリーカードスロット、PCカードスロットの両方が無効になり ます。

- 参照〉・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 UltraLite タイプVMまたは UltraLite タイプVC Jの「Advanced Jメニュー(p.186)
 - •「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVH」の「「Advanced」メ = - (p.195)

指紋認証機能



指紋認証機能は、内蔵指紋センサ(ライン型)モデルのみ使用できます。

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、内蔵指紋センザ(ライン型) を使用して指紋による認証を行うシステムです。

本機では、NASCAと連携して、Windowsのセキュリティを強化することがで きます。

- 参照〉・『指紋センサ(ライン型)ユーザーズガイド』
 - ・「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf .

FeliCaポート



「FeliCaポート」は、FeliCa対応モデルのみ使用できます。

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオン やスクリーンセーバーのロック解除、Webサイトのパスワード代替などを行うこ とができます。また本機は、Edv機能搭載カードをサポートしています。

- 参照 >・『FeliCaポートマニュアル』「FeliCa Secure Client/FeliCaポート自己診断 CD-ROM Jの「f manual Jフォルダの「index.htm」)
 - ・「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf _

盗難防止用ロック

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15 を利用することで、本機を机な どに繋ぐことができますので、本機の盗難防止に効果的です。

参照 / 盗難防止用ロックについて 「各部の名称 (p.16)



当社製セキュリティケーブル PK-SC/CA01 は本機では使用できません ので注意してください。

DEP(Data Execution Prevention)機能

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能です。 コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、実行しない ようにすることができます。

丁場出荷時の状態では有効になっています。

ウイルス検出・駆除

₹ チェック!!-

- ・ウイルスバスターおよびAlways アップデートエージェントは、工場出荷 時にはインストールされていません。
- ・ Alwaysアップデートエージェントは、次のモデルにのみ添付されています。
 - Ultral ite タイプVM
 - UltraLite タイプVC

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「ウイルスパス ター を使用します。

また、本機ではAlwavs アップデートエージェントを使用し、Windowsの起動 前にウイルスパターンファイルのアップデートを行うことができるため、従来よ りもウイルス感染の危険性を低減できます。

- 参照 ン・『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 の「ウ イルスパスター」
 - ・『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Always アップデートエージェント」

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止

ハードディスクの起動セクタを書き込み禁止に設定できます。起動セクタ部分 が削除されたり、書き換えられたりすると、正常に本機を起動することができ なくなってしまいます。書き込み禁止に設定すると、起動セクタをコンピュー タウイルスなどから保護できます。

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止の設定は、BIOSセットアップ ユーティリティで行います。

- 参照 ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 UltraLite タイプVMまたは UltraLite タイプVC」の「「Security」メニュー (p.188)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVH」の「「Security」メ ニュー (p.197)

セキュリティチップ機能



セキュリティチップ機能は、次のモデルでのみ使用できます。

- UltraLite タイプVM
- UltraLite タイプVC

本機は、本体にハードウェア的にTPM(Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して持ち出されてもデータを読み取られることはありません。

参照 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「セキュリティチップ ユーティリティマニュアル」

暗号化ファイルシステム(EFS)



- ・暗号化ファイルシステムおよびハードディスク暗号化ユーティリティは、 次のモデルでのみ使用できます。
 - UltraLite タイプVM
 - UltraLite タイプVC
 - タイプVHのWindows Vista Businessモデル
- ・ハードディスク暗号化ユーティリティは、工場出荷時にはインストールされていません。

EFS(Encrypting File System は、Windows Vista Businessの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。また、「ハードディスク暗号化ユーティ

リティを使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定すること ができます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハー ドディスク暗号化ユーティリティ」

ハードディスクセーバー

₡¥ェック!!-

- ・ ハードディスクセーバーは、次のモデルにのみ添付されています。
 - UltraLite タイプVM
 - Ultral ite タイプVC
- ・ハードディスクセーバーは、工場出荷時にはインストールされていません。
- ・ ハードディスクセーバーは、落下あるいは振動によるハードディスクの 損傷の危険性を低減することができますが、ハードディスクを完全に保 護するものではありません。

ハードディスクセーバーは、本機の落下などによる加速度や振動を内蔵セン サーが検知し、ハードディスクのヘッドを安全な場所に退避してハードディス ク損傷の危険性を低減するユーティリティです。

参照/『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 「ハードディスクセーバー」

SecureRedirector

グチェック!!-

- ・ SecureRedirectorは、SecureRedirector選択時のみ添付されています。
- SecureRedirectorは、工場出荷時にはインストールされていません。

Secure Redirectorは、本機のハードディスクヘドキュメントファイルなどを保 存しようとした場合に、自動的にファイルサーバに保存します。本機のハード ディスクにドキュメントファイルなどを保存しないため、情報の漏えい防止に 効果があります。

参照 / 『ソフトウェアのご使用条件(Secure Branch Access Manager 用)/ SecureRedirectorモデルをお使いの方へ』

-**ジ**チェック!!-

- ・ NASCAは、次のモデルでのみ使用できます。
 - Ultral ite **タイプ**VM
 - UltraLite タイプVC
- ・NASCAは、工場出荷時にはインストールされていません。

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証方法を使用した高度な個人認証機能です。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへのアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理されます。

参照 「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」

InfoCage® モバイル防御



- ・ InfoCage® モバイル防御は、SecurePack選択時のみ添付されています。
- ・ InfoCage® モバイル防御は、工場出荷時にはインストールされていません。

「InfoCage® モバイル防御」は、ハードディスクやリムーバブルメディアの中身を暗号化するソフトウェアです。

暗号化することによって、本機やリムーパブルメディアが盗難にあったり、紛失したときでも、情報を見られないよう保護することができます。

参照〉『InfoCage®/モバイル防御 インストールガイド』

€ チェック!!

- DeviceProtectorは、工場出荷時にはインストールされていません。
- ・ DeviceProtectorのインストール後に、BIOSセットアップユーティリティ の「SATA Controller Mode:」の設定を変更すると、スクリーンセーバー が表示され、本機がロックされた状態になることがあります。再起動して もロックが解除されない場合は、DeviceProtectorを再インストールして ください。

本機で使用できるIDE機器、USB機器、PCカードおよびSDメモリーカードを 制限することができます。内蔵のDVD/CDドライブやSDメモリーカードスロッ ト、USBメモリ、USBやPCカードを使用して接続されたハードディスクなどの 外部記憶装置を制限することで、情報の漏えい防止に効果的です。 Device Protector では、次のような機能を制限することができます。

- ・フロッピーディスクドライブ
- ・内蔵DVD/CDドライブ
- ・SDメモリーカードスロット
- PCカード ¹
- · USB機器
 - 1: PCカードスロットの有効 / 無効の設定、およびPCカードを使用して接続されたメモリーカー ドやハードディスクドライブなどの外部記憶装置への書き込みの制限が行えます。
- 参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の PeviceProtector

マネジメント機能

本機には、システム管理者のパソコンからネットワークに接続された他のパソ コンの電源やシステムを遠隔操作して管理するために、次のようなマネジメ ント機能があります。

リモートパワーオン機能 Remote Power On 機能)

LAN ローカルエリアネットワーク 経由で、離れたところにあるパソコンの電 源を入れる機能です。

- 参照 / ·「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能 の設定 (p.120)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 UltraLite タイプVMまたは UltraLite タイプVC Jの「「Advanced Jメニュー (p.186)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 タイプVH」の「「Advanced」メ = - (p.195)

ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントのPCのシステムが起動する前に管理者PCからOSなどをロード することができます。別途、PXE(Preboot eXecution Environment)に準 拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

周辺機器の利用

別売の周辺機器の取り付け/取り外し方法や注意事項などを説明しています。

この章の読み方

「周辺機器利用上の注意(p.148)」「接続できる周辺機器(p.151)を読んだ後に、目的に合わせて次に該当するページを読んでください。

この章の内容

周辺機器利用上の注意	148
接続できる周辺機器	
メモリ	155
マウス	162
外部ディスプレイ	167
PC カード	174
HSR コネクタ	178

周辺機器利用上の注意

接続前の確認

周辺機器の対応状況の確認

取り付ける周辺機器が本機で使えるかどうか、周辺機器のマニュアルで確認するか、製造元にお問い合わせください。なお、NEC製の周辺機器で接続可否の確認がとれているものについては、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイドNEC8番街(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1「NEC 8番街 のホームページで「サポート情報 をクリック
- 2.「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能な周辺機器を確認してく ださい。

周辺機器の取り付け/取り外し時の注意

- ・周辺機器の取り付け/取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使いい ただくために』をご覧ください。
- ・本機がスリープ状態または休止状態の場合は、周辺機器の取り付けや取り外しは行わないでください。このような場合は、いったん復帰させてデータを保存し、電源を切ってから取り付けや取り外しを行ってください。
- ・周辺機器の取り付けや取り外しは、取扱説明書に従って正しく行ってください。
- ・周辺機器によっては、専用のケーブルが必要な場合があります。接続する 前に確認のうえ用意してください。
- ・周辺機器を使用する際は、使用する周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

周辺機器を増設すると、他の機器とリソースが競合してどちらかが使えなくなることがあります。このような場合は「デバイス マネージャ」でリソースが競合しないように設定を変更してください。

参照 リソースの競合について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 O&A の「周辺機器」

プラグ&プレイについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ(デバイスのためのソフトウェア)のインストールが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してデバイスドライバのインストールを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindowsによって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってインストールを行ってください。

デバイスドライバのインストール

- ・周辺機器によっては、デバイスドライバのインストールが必要な場合があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドライバをインストールしてください。
- ・デバイスドライバをインストールした後、本機の再起動を求められることがあ ります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動してくだ さい。
- ・デバイスドライバをインストールした後の再起動は、通常よりも時間がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないでください。
- ・最新のデバイスドライバがNECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街 (http://nec8.com)で提供されている場合がありますので、 定期的に確認してください。

メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示される 画面の「NECサポートプログラム」から検索できます。

- 1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」にある「各種アップデートモ ジュール をクリック

周辺機器の取り外しと再接続

周辺機器の中でも、USB対応機器、PCカード、コンパクトフラッシュカードな どは、本機の電源を入れたまま取り付け、取り外しができます。

ただし、周辺機器によっては正しい手順で取り外しを行わないと、周辺機器 に記録しているデータが破損したり、本機が正常に動作しなくなる場合があ ります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で行ってください。

- 1 画面右下の通知領域にある。 をクリック が表示されていない場合は
 をクリックし、隠されている通知領域 のアイコンを表示してください。全てのアイコンを表示してもいがない 場合は手順4に進んでください。
- 2 表示される「×××××を安全に取り外します」から、取り外す周 辺機器をクリック 安全に取り外しができるという内容のメッセージが表示されます。 表示される「×××××を安全に取り外します」に取り外す周辺機器が 無い場合は手順4に進んでください。
- **3**「OK ボタンをクリック
- ▲ 周辺機器を取り外す

以上で周辺機器の取り外しは完了です。

同じ周辺機器を再接続する場合は、デバイスドライバなどを再インストールす る必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止 まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージ に従ってください。画面が止まったように見える場合も機器の故障ではありま せん。しばらく待てば使用できます。


接続できる周辺機器

本体に接続できる周辺機器一覧


本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺機器について説明します。

UltraLite タイプVM


本体前面 / 右側面

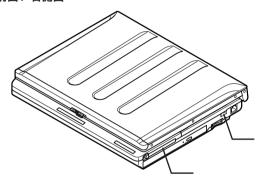

本体背面 / 左側面

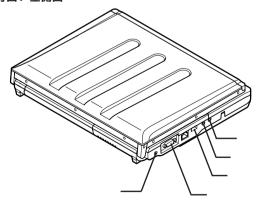


本体底面

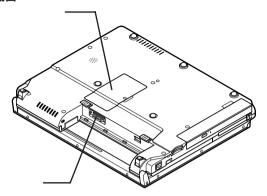


UltraLite タイプVC


本体前面 / 右側面

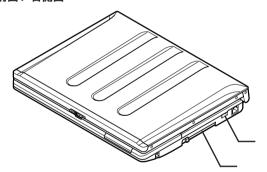


本体背面 / 左側面

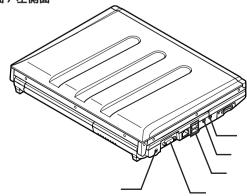


本体底面

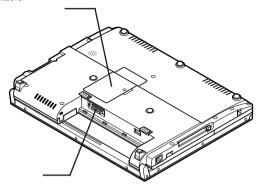


タイプVH

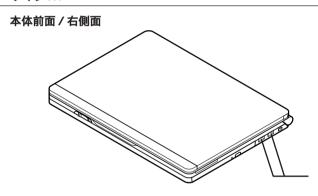

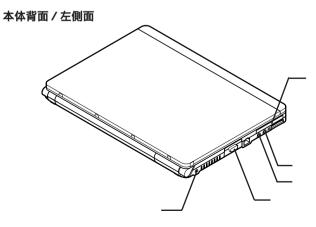

本体底面

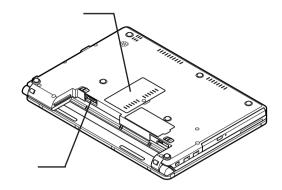

名称	接続できる周辺機器	
USB コネクタ	USBマウスなど	
強化型USBコネクタ		
マイク入力	マイクロフォンなど	
ライン/ヘッドフォン共用出力	ヘッドフォン、オーディオ入力のあるAV機器	
PC カードスロッ ト	PCカード、SCSIインターフェイスカードなど	
外部ディスプレイコネクタ	外部ディスプレイなど	
電源コネクタ	ACアダプタ	
メモリスロット	増設 RAM ボード	
バッテリスロット	バッテリパック	

メモリ

別売の増設RAMボード(以降、メモリ)の取り付け方/取り外し方や増設後 の確認方法について説明しています。

取り付け前の確認

取り付けられるメモリ

本機に取り付け可能なメモリの情報は、NECビジネスPC/Express5800 情報発信サイド NEC 8番街 (http://nec8.com)から、次の手順で確 認してください。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報 をクリック
- 2. 「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なメモリをご確認ください。

✔ チェック!

メモリを本機に取り付ける場合、必ず NEC 8番街」で取り付け可能となっ ているメモリをお使いください。

なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていませ ん。販売元にお問い合わせください。

メモリの取り付け


€ チェック!!

- ・メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱う と破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアの ノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ メモリのコネクタ部分には手を触れないでください、接触不良など、故障 の原因になります。
- ・ボードトの部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・ メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネクタ部 やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してください。
- ・取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してください。
- ・メモリスロットのカバーのネジを外すため、プラスドライバーを用意して ください。
- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す
- ? 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- ▲ バッテリパックを本体から取り外す

参照 / バッテリパックの取り外しについて 「PART1 本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた (p.54)


5 図のネジをプラスドライバーで取り外し、メモリスロットのカバー を取り外す

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVC

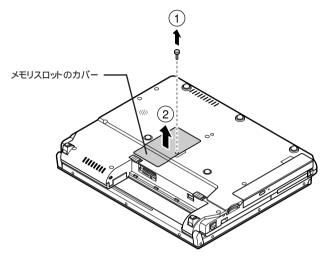

このイラストはUltraLite タイプVMの ものです。


タイプ∨H

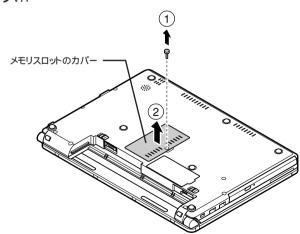

6 メモリの切り欠き部分を本体のコネクタの突起部に合わせ、本体のコネクタに対して約30度の挿入角度で、メモリの端子が当たるまで挿入する

チェック!


- ・ メモリの表と裏が逆の場合は、メモリの切り欠きとコネクタの突起部が 合わず、挿入することができませんので、よく確認してください。
- ・メモリを手に持つ際は、メモリの両端を持つようにしてください。

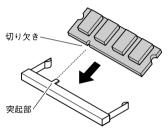


実物はイラストと多少異なる場合があります。

ジチェック!!

挿入するときに、固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損するおそれがあります。




7 カチッと音がする位置までメモリを本体のコネクタに強く倒し込む

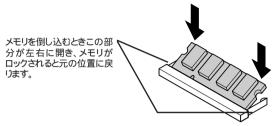

実物はイラストと多少異なる場合があります。

- 🍑 チェック!!-

メモリがコネクタにしっかりロックされたことを確認してください。

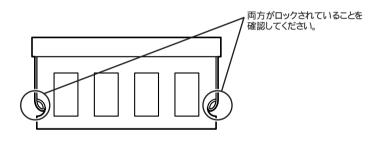

- タモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り付ける
- **9** バッテリパックとACアダプタを取り付ける
- 参照 バッテリパックの取り付けについて 「PART1 本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた(p.54)


これでメモリの取り付けは完了です。

メモ

メモリ増設後は、「増設したメモリの確認 (p.161)に従って、増設が正しく行われたかどうか確認してください。

メモリの取り外し

- 1 「メモリの取り付け (p.156)の手順1~5に従って、メモリスロット のカバーを取り外す
- 2 コネクタの両端部分を左右に押し広げる メモリが図のように起き上がります。



実物はイラストと多少異なる場合があります。

₹ チェック!!-

- ・メモリの基板は薄いため、破損しないよう十分に注意してください。
- ・ メモリ上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意してくださ い。引き抜くときは、両端面をつかんで引き抜いてください。
- ? そのままメモリを斜めに引き抜く
- ◀ メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り 付ける
- 5 バッテリパックとACアダプタを取り付ける
- 参照 / バッテリパックの取り付けについて 「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた(p.54) これでメモリの取り外しは完了です。

増設したメモリの確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック 「システム」欄の「メモリ RAM):」に表示されている「**GB」が総メ モリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再 度確認してください。



メモリを増設した後に休止状態の機能を使用する場合は、増設したメモリ 容量分のハードディスクの空き容量が必要です。

マウス

本機でマウスを使用する場合の設定について説明しています。

マウスを使用する

本機では、添付の光センサーUSBマウス 光センサーUSBマウス添付のモ デルの場合)USBマウス USBマウス添付のモデルの場合 が使用できま す。また、マウスが添付されていないモデルをお使いの場合でも、別売の USBマウスを使用することができます。

マウスを使用する場合はマウスドライバの設定が必要です。また、マウスを使 用するための設定を行った後、NXパッドを使用する場合も設定が必要で す。

₹ チェック!!

光センサーUSBマウスは、マウス底面からの赤い光によって映し出される 陰影を、センサーで検知することでマウスの動きを判断しています。その ため、次のようなものの上で使用した場合、操作した通りにマウスポインタ が動かないなど、正常に動作しないことがあります。

- 鏡など反射しやすいもの
- ビニールやガラスなど、透明、半透明のもの
- 光沢のあるマウスパッドや机
- 雑誌や新聞の写真など網点の印刷物、同じパターンが連続しているもの
- 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの

マウスの設定方法

- 🍑 チェック!!-

- ・ コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- ・マウスドライバの変更を行うとき、一時的にマウスやNXパッドなどのポインティングデバイスが使用できなくなる場合があります。その場合は次のようにキーボードを使用して本機を再起動してください。
 - 1. Windows**キー(影)を押す**
 - 2.【 】を3回押す
 - 3. 【 】 **プで表示されたメニューから「再起動」を選択し、**【 Enter **】を** 押す
- ・マウスドライバの変更を行うときは、使用中のアプリケーションを全て終 了させてください。

添付または別売の当社製USBマウスを使用する

本機に添付のUSBマウスまたは別売(オプション)のUSBマウスを使用する場合は、特に設定を行う必要はありません。そのままUSBコネクタに接続してください。

·**グ**チェック!!-

- ・ 本機では、当社製USBマウスとNXパッドを同時に使用できます。
- ・NXパッドドライバをインストールしている場合は、「NX PADのプロパティ」-「USBマウス接続時の動作」タブでもNXパッドを無効にすることができます。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューの「Device Configuration」の「Internal Mouse」を、「Disabled」に設定してください。
- 参照 BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて(p.182)

他社製のUSBマウスを使用する

本機で他計製USBマウスを使用する場合、NXパッドドライバをインストール しているかどうかで手順が異なります。

₡¥+ック!/-

- ・ 本機では、他社製のUSBマウスとNXパッドを同時に使用できます。ただ し、他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドドライバは使用でき ません。NXパッドは「標準 PS/2 ポートマウス ドライバで使用してくだ
- ・他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドの拡張機能は利用でき ません。

NXパッドドライバをインストールしている場合

NXパッドドライバをインストールしている場合には、次の手順で設定を行って ください。

1 NXパッドドライバをアンインストールする

参照 > NXパッドドライバのアンインストール 「PART1本体の構成各部 の「NXパッ ド iの「NXパッドドライバのアンインストール (p.75)

2 USBマウスを接続する

他社製のUSBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場 合には、他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライ バをインストールしてください。

これで設定は完了です。

NXパッドドライバをインストールしていない場合

NXパッドドライバをインストールしていない場合には、使用する他社製 USB マウスをそのままUSBコネクタに接続してください。

他社製USBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場合には、 他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライバをインストー ルしてください。

-女チェック!!

- ・ポインタが動かなくなった場合は、【Enter 】を押してください。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューの「Device Configuration」の「Internal Mouse」を、「Disabled」に設定してください。

参照 /・マウスドライバのインストール方法 各機器のマニュアル

・BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて(p.182)

NXパッドのみを使用する設定に戻す

マウスを取り外し、NXパッドのみを使用する設定に戻す場合は、次の操作を行ってください。

-♥チェック!!-

- マウスドライバを変更するときは、使用中のアプリケーションを全て終 了させてください。
- ・BIOSセットアップユーティリティでNXパッドを無効に設定している場合は、マウスを取り外す前にBIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューの「Device Configuration」の「Internal Mouse」を「Enabled」に設定してください。

当社製USBマウスを使用している場合 そのままUSBコネクタから取り外してください。

他社製USBマウスを使用している場合

1 マウスに添付のマウスドライバを使用している場合は、マウスドライバをアンインストールし、マウスを取り外す

参照 マウスの取り外し、マウスドライバのアンインストール方法 マウスのマニュア ル

- 2 NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に設定する NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に設定してください。 すでにNXパッドのドライバが「標準 PS/2 ポート マウス」に設定され ている場合は、この手順は必要ありません。
- 参照 NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に設定する 「PART1 本体 の構成各部」の「NXパッド」の「NXパッドドライバのアンインストール(p.75)

€ チェック!!-

NXパッドの拡張機能を使用する場合は、NXパッドのドライバを再インス トールしてください。

参照 NXパッドドライバのインストール 「PART1 本体の構成各部」の「NXパッド」 の「NXパッドドライバの再インストール (p.77)

外部ディスプレイ

外部ディスプレイで表示可能な解像度や表示色、画面の表示先の切り替えなどについて説明しています。

外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイ接続時の解像度と表示色

グチェック!!-

- ・お使いになる外部ディスプレイによっては、次の表に記載されている走 査周波数や解像度に対応していない場合があります。外部ディスプレイ をご使用の際は、外部ディスプレイのマニュアルで、対応している走査 周波数や解像度を確認してください。
- ・ 設定により、マニュアルに記載されていない解像度や周波数を選択できる場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアルに記載されている解像度や周波数で使用してください。
- ・外部ディスプレイによっては、特定の解像度やリフレッシュレートに設定 できないことがあります。

外部ディスプレイでは、次の解像度と表示色を表示できます。

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	 表示色	
(ドット)	(kHz)	(Hz)	65,536色	1,677万色
800×600	37.9	60		
	46.9	75		
	53.7	85		
1,024 × 768	48.4	60		
	60.0	75		
	68.7	85		
1,280 × 1,024	64.0	60		
	80.0	75		
$1,600 \times 1,200$	75.0	60		

- :表示可能
- :タイプVHのみ表示可能

外部ディスプレイの接続

- 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- ディスプレイ用ケーブルを本機の外部ディスプレイコネクタ (回)に接続する

・グチェック!!-

ディスプレイ用ケーブルは、外部ディスプレイ用コネクタにしっかりと取り 付けてください。UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCの場合は、 コネクタ両端のネジを締め、しっかりと固定してください。

- 参照 / 外部ディスプレイコネクタの位置について 「PART1本体の構成各部」の「各 部の名称 (p.16)
 - 3 外部ディスプレイの電源コードを、電源コネクタに差し込む 詳しくは外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

これで外部ディスプレイの接続は完了です。

プロジェクタの接続

本機の外部ディスプレイコネクタ((二))には、別売のプロジェクタを接続する ことができます。プロジェクタは、プレゼンテーションなどに利用することがで きます。別売のプロジェクタの接続のしかたは、プロジェクタのマニュアルを ご覧ください。また、使用する場合はプロジェクタのマニュアルを参考にして 表示解像度(ドット) 垂直走査周波数(Hz)などを確認してください。

表示するディスプレイの変更

別売の外部ディスプレイなどを接続した場合、次の方法で画面の出力先を 切り替えることができます。

ジチェック!

- ・動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでください。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動してください。
- ・Windows モビリティ センターでの切り替えでは、本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示にはできません。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」で切り替える

・女チェック!!

- ・ DVD-Videoディスクの再生中に表示先の切り替えを行う場合は、DVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。
- ・本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合があります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示させる設定にすることをおすすめします。
- ・デュアルディスプレイ機能を使用中は、プレイマリディスプレイとセカン ダリディスプレイの交換はできません。一度、本機の液晶ディスプレイの みの表示などに設定を変更してから、プライマリディスプレイとセカンダ リディスプレイを設定し直してください。
- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「個人設定」をクリック
- 3 「画面の設定」をクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **4** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィック プロパティ ボタンをクリック

5「PCモニタ」ノートブック」拡張デスクトップ。Inte(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」から表示したい設定を選択する

メモ

- ・「拡張デスクトップ」をクリックすると、デュアルディスプレイ機能を使用しま す。
- •「Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」は、外部ディスプレイと本機 の液晶ディスプレイで同時表示を行います。

-**グ**チェック!!―

接続している外部ディスプレイやプロジェクタによっては、「Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」を選択すると、画面の解像度が変更される場合があります。その場合は、解像度を設定しなおしてください。

- 参照 「デュアルディスプレイ機能」「PART1 本体の構成各部」の「液晶ディスプレイ機能」「p.106)
 - **6**「OK」ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
 - **7**「OK ボタンをクリック
 - 8 「OK」ボタンをクリック
 - 9 「OK」ボタンをクリック

これで画面の出力先の切り替えは完了です。

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCの場合

【Fn】+【F3】を押すごとに、画面の出力先が、「本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示」「本機の液晶ディスプレイ」「外部ディスプレイ」「外部ディスプレイ」の順に切り替わります。

₩ チェック!!-

- ・ デュアルディスプレイ機能使用時は、キーボードでの画面の出力先の切り替えはできません。
- ・接続している外部ディスプレイやプロジェクタによっては、本機のディスプレイと外部ディスプレイの同時表示に切り替えたときに、画面の解像度が変更される場合があります。その場合は、解像度を設定しなおしてください。

タイプVHの場合

タイプVHをお使いの場合、添付の「画面出力先切替ツール」をインストールすることで、キーボードを使用して画面の表示先の切り替えができます。

参照 「画面出力先切替ツール」のインストールおよび使用方法 「PART1本体の構成各部」の「液晶ディスプレイ」の「画面出力先切替ツール」(p.110)

ディスプレイに合わせて本機の設定をする

別売の外部ディスプレイ使用時に、表示されたメッセージが適切でない場合 やプラグ&プレイに対応していないディスプレイを使用しているときは、次の 操作を行ってください。

₹ チェック!!

プラグ&プレイに対応したディスプレイを使用しても、ディスプレイの情報 が反映されない場合があります。その場合も、次の操作を行ってください。

- お使いのディスプレイにドライバが用意されている場合 ディスプレイのマニュアルをご覧になり、ドライバのインストールを行ってくだ さい。
- お使いのディスプレイにドライバが用意されていない場合 次の手順で設定を行ってください。

₡¥チェック!!

手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、画面 の表示を確認し操作してください。

参照 / 「「ユーザー アカウント制御 について (p.7)

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- プ 「デスクトップのカスタマイズ をクリックし、「個人設定 をクリック」
- 3 「画面の設定」をクリック
- ▲ 外部ディスプレイのモニタアイコンをクリックし、「詳細設定 ボタ ンをクリック
- 5 「モニタ」タブをクリックし、「プロパティ」ボタンをクリック
- 6 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ドライバソフトウェアの更新が表示されます。

- 7 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をク リック
- 8 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を クリック
- **9** 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外す
- 10 「製造元」と「モデル」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 一覧に、接続したディスプレイのモデルが表示されない場合は、「製造 元」欄で「(標準モニタの種類)」を選択し、「モデル」欄で接続したディ スプレイに対応した解像度を選択してください。
- 11 「閉じる ボタンをクリック
- 12 「閉じる」ボタンをクリック
- 13「OK」ボタンをクリック
- 14 「OK ボタンをクリック

これでディスプレイの設定が完了しました。

PCカード

使用上の注意

使用できるPCカードについて

- ・使用できるPCカードについては、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。
- ・PC Card Standardに準拠していないPCカードは使用できません。対応 していないカードを無理に押し込むと、故障の原因になります。

PCカードの取り扱いについて

- ・PCカードは精密にできています。カードまたはスロットの故障を防ぐため、 次の点に注意してください。
 - 高温多湿あるいは低温の場所に放置しない
 - 濡らさない
 - 重いものを載せたり、ねじ曲げたりしない
 - ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えない
 - PCカードの端子部分に金属などを差し込まない
- ・PCカードの取り扱いについては、必ず添付の『安全にお使いいただくため に』をご覧ください。

PCカードを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、PCカードスロットの 有効/無効を設定して、使用を制限することができます。

また、添付のDeviceProtectorで、PCカードスロットの有効/無効の設定とPCカードを使用して接続されたメモリーカードやハードディスクドライブなどの外部記憶装置への書き込みを制限することができます。



BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、PCカードスロットを無効にした場合、SDメモリーカードスロットも無効になります。

 参照
 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.136)

PCカードをセットする/取り出すときの注意

- ・PCカードには表と裏があり、スロットに差し込む方向も決まっています。間 違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損するおそれが あります。
- ・本機がスリープ状態または休止状態の場合は、セットや取り出しをしないでください。本機の機器構成が変更されると、データが消失してしまうことがあります。
- ・PCカードスロットにセットしたときにスロットからはみ出るPCカードは、本機を持ち運ぶ際には必ず取り出してください。PCカードや本機の故障の原因になります。
- ・UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCをお使いの場合、PCカードを取り出すとき以外はイジェクトボタンを収納しておいてください。PCカードやPCカードスロットの故障の原因になります。
- ・アプリケーションを使用中は、セットや取り出しをしないでください。

PCカードのセットのしかた

1 UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCをお使いの場合、 PCカードイジェクトボタンが収納されていることを確認する PCカードイジェクトボタンが出ているときは、PCカードイジェクトボタンをカチッと音がするまで押し込んで、収納された状態にしてください。

・女チェック!・

PCカードイジェクトボタンが突き出た状態でカードを差し込むと、PCカードイジェクトボタンが出た状態のままになり、本機やPCカードの故障/破損の原因となるおそれがあります。

2 PCカードの差し込む向きを確認する



間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損させるおそれがあります。

- 3 PCカードの向きに注意して、スロットに水平に静かに差し込む
- 参照
 PCカードスロットの位置について
 「PART1 本体の構成各部」の「各部の名

 称 (p.16)

← グチェック!!

PCカードスロットにカードをセットすると、「自動再生」画面が表示される場合があります。このように表示された場合は、実行したい操作をクリックしてください。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウィンドウの右上の ※ をクリックしてください。

PCカードの取り出し方

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCの場合

- 1 「周辺機器利用上の注意」の「周辺機器の取り外しと再接続」 (p.150)の手順を行う
- 2 イジェクトボタンを押す ボタンが手前に飛び出します。
- 3 もう一度イジェクトボタンを押す
- **4** PCカードが少し出てくるので、水平に静かに引き抜く

タイプVHの場合

- 1 「周辺機器利用上の注意」の「周辺機器の取り外しと再接続」 (p.150)の手順を行う
- **2** PCカードイジェクトレバーを右にスライドさせる
- **3** PCカードが少し出てくるので、水平に静かに引き抜く

PCカードの割り込みレベルの設定

PCカードによっては、割り込みレベルの設定が本機の他の設定と重なる場 合があります。PCカードのマニュアルど PART4 付録」の「割り込みレベル・ DMAチャネル (p.204)をご覧にない、割り込みレベルが重なっていないか 確認してください。割り込みレベルが重なる場合は、『活用ガイド ソフトウェ ア編』の「トラブル解決Q&A」の「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付け たが動作しない。別売の周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった。 他の機能が使えなくなった。」をご覧になり、重ならないように設定を変更し てください。

USBコネクタ

使用上の注意

- ・USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要があ ります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合は USB1.1の転送速度に制限されます。
- ・印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残って いる場合は、全てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタに接続してい るUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。 なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。
- ・USB機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってくださ
- ・USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したりすると、信 号が読み取れずに不明なデバイスとして認識されることがあります。その 場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく接続し直してください。
- ・初めてUSB機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、USB コネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いったんプ ラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スリープ状態中、スリープ状態へ移行中、スリープ状態から復帰中、休止状 態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB機器を抜き 差ししないでください。
- ・USB機器を接続した状態では、スリープ状態に移行できない場合がありま す。スリープ状態に移行する前にUSB機器を外してください。
- ・外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に 接続してからUSB機器を接続するようにしてください。USBハブにUSB機 器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると USB機器が正常に認 識されないことがあります。
- USB機器の有無にかかわらず「デバイス マネージャ」ウインドウにある「ユ ニバーサル シリアル バス コントローラ は削除、無効にしないでください。

メモ

- ・本機でのUSB機器の動作確認情報については、各機器に添付のマニュアルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。なお、NEC製のUSB対応機器の情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイドNEC8番街(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。
 - 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
 - 2.「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索 をクリック
 - 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なUSB対応機器を確認 してください。
- ・接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

USB機器を制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、USBコネクタの有効/無効を設定して、USB機器の使用を制限することができます。 また、添付のDeviceProtectorで、USB機器の使用を接続するUSB機器単位で制限することができます。

参照 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 (p.136)

接続する前に

機器によっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、スイッチなどの設定が必要な場合があります。接続するUSB機器のマニュアルをご覧になり、ドライバなどのインストールに必要なCD-ROMやフロッピーディスクが添付されていれば用意してください。

メモ

- ・接続してすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままではいくつかの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュアルをよく読んでください。
- ・USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前に 電源を切る必要はありません。

USB機器の取り付け

1 USBコネクタ(-<--)にプラグを差し込む USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいませ ん。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。 確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後 さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB機器に 添付のマニュアルなどをご覧ください。

外付けUSBキーボードの接続

別売の外付けUSBキーボードは、USBコネクタに取り付けます。外付けUSB キーボードにUSBコネクタがある場合は、別売のUSB機器を取り付けること ができます。

グチェック!!

セーフモードで起動した場合やBIOSセットアップユーティリティでは、外付 けUSBキーボードは使用できません。

メモ

外付けUSBキーボードの設定は、本機のキーボードと同じようにWindowsで 設定できます。

強化型USBコネクタ(UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCのみ)

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVCの右側面のUSBコネクタ は、通常のUSBコネクタに比べ、機器の取り付け/取り外しに対する耐久性 の高い強化型USBコネクタです。

頻繁に取り付け/取り外しを行う機器を使用する場合は、強化型USBコネ クタを使用することをお奨めします。

USB機器の取り外し

USB機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域に、が表示 されます。このような機器の取り外しは、こをダブルクリックして表示される 「ハードウェアの安全な取り外し」ウインドウで行います。正しく取り外しを行わ ないと、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器利用上の 注意」の「周辺機器の取り外しと再接続(p.150 をご覧になり 正しい手順で 取り外しを行ってください。

3

システム設定

BIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティでは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定できます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、目的に合わせてお読みください。

この章の内容

BIOSセットア	ップユーテ	ィリティについて	182
設定項目一覧	UltraLite	タイプVMまたはUltraLite タイプVC	185
設定項目一覧	タイプVH		194

BIOSセットアップユーティリティに ついて

BIOSセットアップユーティリティの操作や工場出荷時に戻す方法などにつ いて説明しています。

BIOSセットアップユーティリティの起動

1 本機の電源を入れで NEC 」ロゴの画面が表示されたら F2 を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は【F2】を押す問題 を変えてください。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

グチェック!!

BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電源ス イッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずBIOSセット アップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上から電源を 切る操作を行ってください。

- 操作はキーボードで行います。
- 【 】 『でメニューバーのカーソルを選択し、【 】 』で設定項目を選 択します。設定内容の値は【F5】【F6】で変更するか、【Enter】でポップメ ニューを表示して変更します。
- ・設定内容(例:システム時刻の時、分、秒)のカーソル移動は【Tab または 【Enter】で選択します。時刻、日付の値は数字キーで入力できます。
- ・▶印が付いた設定項目は『Enter』でサブメニューを表示し、『Esc』で元の 画面に戻ります。

BIOSセットアップユーティリティの終了

₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、 Windows起動後にWindows上から電源を切る操作を行ってください。

変更を保存して終了する

- **1** 【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。 中止したいときは【Esc 】を押してください。
- 2 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が 起動します。

メモ

メニューバーの「Exit」で「Exit Saving Changes を選んでBIOSセットアッ プユーティリティを終了することもできます。

変更を保存せず終了する

- 1 キーボードの【 】 『でメニューバーの「Exit」を選ぶ メニューが表示されます。
- 2 キーボードの【 】で「Exit Discarding Changes」を選び【Enter】 を押す

設定の保存についての確認画面が表示された場合は、「No を選ん で【Enter を押してください。

設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了し、本機 が起動します。

工場出荷時の設定値に戻す

₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、 Windows起動後にWindows上から電源を切る操作を行ってください。

設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で行ってください。

- **1** BIOSセットアップユーティリティを起動する
- **2**【F9**]を押す** Setup Confirmationの画面が表示されます。 中止したいときば、ESC を押してください。
- 3 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4**【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。
- 5 「Yes が選ばれていることを確認して Enter を押す 設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機 が起動します。

これで設定は完了です。

設定項目一覧

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVC

BIOSセットアップユーティリティで設定可能な項目について説明していま す。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。

「Main」メニュー

・ チェック!

「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は工場出荷時の設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	説明
System '	Гіте	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System 1	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 譲(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	ge	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。
Internal HDD/ Internal CD/DVD ¹		-	現在接続されているIDEデバイスが 表示されます。ハードディスクが接続さ れている場合は容量が表示されます。 この項目にカーソルを合わせ【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。 【Esc を押すど Main メニューに戻 ります。
Internal HDD	Туре	Auto None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System Memory		-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extended Memory		-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
CPU Type		-	CPU タイプを表示します。
CPU Speed		-	CPU 速度を表示します。
BIOS Ve	rsion	-	BIOS のバージョンを表示します。

設定項目	設定値	説明
Product Name	-	型番を表示します。
Serial Number	-	製造番号を表示します。

1: UltraLite タイプVMで、2.5型ハードディスクドライブを選択した場合のみ表示されます。

「Advanced」

 設定項目	設定値	説明
Silent Boot	Disabled Disabled Black	ブート時の画面を設定します。 ・「Enabled」:ロゴ画面のみ表示 ・「Disabled」:自己診断画面表示 ・「Black」:何も表示しない
Wireless Device ⁴	Enabled Disabled	無線LAN機能のオン/オフを切り替えます。
Legacy USB Support	Enabled PD/CD Disabled	USBレガシー機能を選択します。 ・「Enabled :: USBレガシー機能を使用します。 ・「FD/CD :: USB FD/CDを使用します。 ・「Disabled :: USBレガシー機能を使用しません。
Remote Power On	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、LANによって電源をオンにすることができます。
Intel(R) SpeedStep(TM) technology ² ³	Disabled Dnabled	「Enabled を選択すると、Intel(R) SpeedStep(TM) technologyがOS やAppletにより制御され、システムは最適化された性能で動作します。「Disabled を選択すると、常にバッテリ最適化性能で動作します。
No-Execute Memory Protection ³	Disabled Enabled	No-Execute Memory Protection機 能を有効にします。通常は Enabled」 で使用してください。
Core Multi-Processing	Enabled Disabled	「Disabled を選択するとCPUはシングルコアで動作します。通常は「Enabled」で使用してください。
LCD Brightness Control ³	Disabled Enabled	「Enabled」を選択すると、LCD輝度はOSやBIOSにより制御されます。「Disabled」を選択すると、ユーティリティが制御します。
Fn/Left Ctrl key replacement	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、本体キーボードの【Fn】と【Ctrl 】の機能を入れ換えます。

設定項目	設定値	説明
Power Save Mode	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、メモリとグ ラフィックのクロックを下げて、電力消 費を抑えます。
Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。 【Enter を押すとサブメニューが表示されます。設定についてば Device Configuration をご覧ください。

- 1:BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度か繰り返してください。
- 2: VY93M/M-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5、VJ93M/M-5、VJ93M/C-5、VJ93M/CW-5で は、この項目は表示されません。
- 3: 工場出荷時の設定のままで使用してください。
- 4:無線LANモデルのみ表示されます。

Device Configuration

設定項目	設定値	説明
Internal Mouse	Disabled Enabled	USB マウスを使用するときなど、 NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled に設定します。
Card Bus Card Slot	Disabled Enabled	「Disabled を選択すると、PCカードスロット、SDメモリーカードスロットを切り離します。
Internal CD/DVD ¹	Disabled Enabled	内蔵のDVD/CDドライブを使用する かどうかを設定します。
CD/DVD Drive Power Control ¹	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、内蔵DVD/CDドライブの電源コントロールが有効になります。
USB Port	Disabled Enabled	オプションを使用して、USBポートの 設定を行います。「Disabled」に設定 すると本機のUSBポートが使用でき なくなります。
SATA Controller Mode: 2 3	AHCI Enhanced	SATAコントローラの動作モードを設定します。

- 1: UltraLite タイプVMのみ表示されます。
- 2:1.8型ハードディスクドライブを選択した場合、この項目は表示されません。
- 3: DeviceProtectorのインストール後に設定を変更した場合、スクリーンセーバーが表示され、 本機がロックされた状態になることがあります。再起動してもロックが解除されない場合は、 DeviceProtectorを再インストールしてください。

「Security」メニュー

設定項目	設定値	説明
Supervisor Password Is	-	スーパパイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更 を行います。【Enter】を押すと設定画 面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行い ます。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をします。【Enter を押すとサブメニューが表示されます。設定については「Hard Disk Security (p.189 をご覧ください。
Security Chip Configuration	-	Security Chipの設定をします。 【Enter を押すとサブメニューが表示されます。設定については「Security Chip Configuration」 (p.192)をご覧ください。

スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password」または「Set User Password」にカーソル を合わせて【Enter】を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password」欄に設定 するパスワードを入力して【Enter 】を押し、「Confirm New Password」 欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter】を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter】を押した後で、新しくパスワー ドを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

ジチェック!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- スーパパイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで
 【Enter 】を押せば、スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの両方が解除されます。
- ・ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパパイザパスワードのみを設定し直して ください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

Hard Disk Security



ハードディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れている状態からBIOSセットアップユーティリティを起動し、設定を行ってください。

ハードディスクパスワードの設定を行います。

設定項目	設定値	説明
Internal HDD Password is:	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Internal HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワードの設定、変更を行います。【Enter 】を押すと設定画面が表示されます。
Internal HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は「Enter Current Password」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter を押します。 「Enter New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter を押 し、「Confirm New Password 欄に確認のために同じパスワードを入力 して【Enter を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなけ ればなりません。また、大文字/小文字の区別はありません。
- ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定で きません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 されません。
- ・ 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んで もロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは 二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになりま す。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してくださ 61

ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハードディスクのロックを解除してください。

ハードディスクユーザパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。 ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパスワードを再設定してください。

-♥チェック!!-

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ロックを一時的に解除している状態では、スタンバイ状態および休止状態にしないでください。

ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し、Enter を押し、「Enter New Password」欄および「Confirm New Password」欄に何も入力しないで、Enter を押すとパスワードが解除されます。



「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示されません。

Security Chip Configuration

セキュリティチップの設定を行うことができます。

設定項目	設定値	説明
TPM support	Disabled Enabled	「Enabled を選択すると、セキュリティチップを有効にします。
Current TPM State	-	現在のセキュリティチップの状態が表示されます。
Change TPM state	No Change Enable & Activate Deactivate & Disable Clear	セキュリティチップの状態を変更します。
Password Authentication ¹	Disabled Enabled	「Enabled」を選択すると、セキュリティチップの状態を変更するときにスーパパイザパスワードの入力が必要になります。

^{1:}スーパバイザパスワードが設定済みで、かつ「TPM support」の設定が「Enabled」の場合 のみ設定可能

₹ チェック!!-

- ・本機能を使用する場合は、スーパバイザパスワード / ユーザパスワード を併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティを強化してお 使いください。
- ・「Change TPM state」での初期化は、「Current TPM State」の表示が 「Enabled & Activated になっていないと実行できません。
- ・「Password Authentication」を「Enabled」に設定した場合、セキュリティ チップの設定変更時の確認画面のあとに、パスワードの入力画面が表 示されます。設定の変更を有効にするには、スーパパイザパスワードを 入力してください。間違ったパスワードやユーザパスワードを入力した場 合、設定の変更は無効になります。
- ・ セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows上で 保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参照可能 な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を廃棄する際 には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏えいを防ぐことが できます。

参照 / セキュリティチップ機能について 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」 の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル」

「Boot」メニュー

設定項目	設定値	説明
Boot priority order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】F6】で変更します。OSを検索したくないデバイスがある場合は、解除したいデバイスにカーソルを合わせて【x】を押します。
Excluded from boot order	-	OSを検索しないデバイスが表示されます。表示されているデバイスをOSを検索するデバイスに追加する場合は、 追加したいデバイスにカーソルを合わせて【x 】を押します。

設定項目一覧 タイプVH

BIOSセットアップユーティリティで設定可能な項目について説明していま す。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。

「Main」メニュー

・グチェック!!-

「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合がありますので、通常は工場出荷時の設定のまま使用してください。

±n.⇔	TE C	±1.⇔/±	÷× n=
設定	~-	設定値	説明
System 7	Гime	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System I	Oate	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 語(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	e	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。
Internal HDD/ Internal CD/DVD		-	現在接続されているIDEデバイスが表示されます。ハードディスクが接続されている場合は容量が表示されます。この項目にカーソルを合わせ【Enter】を押すと設定画面が表示されます。 【Esc を押すど Main」メニューに戻ります。
Internal HDD	Туре	Auto None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extended Memory		-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
CPU Type		-	CPU タイプを表示します。
CPU Speed		-	CPU 速度を表示します。
BIOS Version		-	BIOS のバージョンを表示します。
Product	name	-	型番を表示します。
Serial nu	ımber	-	製造番号を表示します。

「Advanced **ノニュー**

設定項目	設定値	説明
Silent Boot	Disabled Enabled Black ¹	ブート時の画面を設定します。 ・「Enabled 」:ロゴ画面のみ表示 ・「Disabled 」:自己診断画面表示 ・「Black 」:何も表示しない
Wireless Device ³	Enabled Disabled	無線LAN機能のオン/オフを切り替えます。
Legacy USB Support	Enabled PD/CD Disabled	USBレガシー機能を選択します。 ・「Enabled」:USBレガシー機能を使用します。 ・「FD/CD」:USB FD/CDを使用します。 ・「Disabled」:USBレガシー機能を使用しません。
Remote Power On	Disabled Enabled	「Enabled に設定すると、LANによって電源をオンにすることができます。
Intel(R) SpeedStep(TM) technology ²	Disabled Dnabled	「Enabled を選択すると、Intel(R) SpeedStep(TM) technologyがOS やAppletにより制御され、システムは 最適化された性能で動作します。 「Disabled を選択すると、常にパッテ リ最適化性能で動作します。
No-Execute Memory Protection	Disabled Enabled	No-Execute Memory Protection機能を有効にします。通常は Enabled 」で使用してください。
Fn/Left Ctrl key replacement	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、本体キーボードの【Fn】と【Ctrl 】の機能を入れ換えます。
Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。 【Enter Jを押すとサブメニューが表示されます。設定についてば Device Configuration (p.196 をご覧ください。

^{1:}BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度か繰り返してください。

^{2:} 工場出荷時の設定のままで使用してください。

^{3:}無線LANモデルのみ表示されます。

Device Configuration

設定項目	設定値	説明
Internal Mouse	Disabled Enabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
Card Bus Card Slot	Disabled Enabled	「Disabled」を選択すると、PCカードスロット、SDメモリーカードスロットを切り難します。
Internal CD/DVD	Disabled Enabled	内蔵のDVD/CDドライブを使用する かどうかを設定します。
CD/DVD Drive Power control	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、内蔵DVD/CDドライブの電源コントロールが有効になります。
USB Port	Disabled Enabled	オプションを使用して、USBポートの 設定を行います。「Disabled」に設定 すると本機のUSBポートが使用でき なくなります。
SATA Controller Mode: 1	AHCI Enhanced	SATAコントローラの動作モードを設定します。

^{1:} DeviceProtectorのインストール後に設定を変更した場合、スクリーンセーバーが表示され、 本機がロックされた状態になることがあります。再起動してもロックが解除されない場合は、 DeviceProtectorを再インストールしてください。

「Security」メニュー

設定項目	設定値	説明
Supervisor Password Is	-	スーパパイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更 を行います。【 Enter 】を押すと設定画 面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行い ます。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write Protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をします。【Enter を押すとサブメニューが表示されます。設定については「Hard Disk Security (p.198 をご覧ください。

スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password **または**「Set User Password **にカーソルを合わせて** Enter **を押すと表示される設定画面で設定します。**

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter】を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter】を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter】を押した後で、新しくパスワードを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

₹ チェック!!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなけ ればなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・スーパパイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで 【Enter 】を押せば、スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの両方が 解除されます。
- ・ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパバイザパスワードのみを設定し直して ください。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決O&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

Hard Disk Security



ハードディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れて いる状態からBIOSセットアップユーティリティを起動し、設定を行ってくだ さい。

ハードディスクパスワードの設定を行います。

設定項目	設定値	説明
Internal HDD Password is:	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Internal HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワード の設定、変更を行います。【 Enter]を 押すと設定画面が表示されます。
Internal HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter **)**を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は Enter Current Password」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter **]**を押します。

「Enter New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

グチェック!

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示されません。
- ・購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表 示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハード ディスクのロックを解除してください。

ハードディスクユーザパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてRIOSセットアップユーティリ ティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。 ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリ ティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパ スワードを再設定してください。

₹ チェック!!-

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状 態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ロックを一時的に解除している状態では、スリープ状態および休止状態 にしないでください。

ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソ ルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password 欄に現在のパスワードを入力し【Enter を 押し、「Enter New Password」欄および Confirm New Password」欄 に何も入力しないで【Enter Jを押すとパスワードが解除されます。



「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示さ れません。

「Boot」メニュー

設定項目	設定値	説明
Boot priority order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】F6】で変更します。OSを検索したくないデバイスがある場合は、解除したいデバイスにカーソルを合わせて【x〕を押します。
Excluded from boot order	-	OSを検索しないデバイスが表示されます。表示されているデバイスをOSを検索するデバイスに追加する場合は、 追加したいデバイスにカーソルを合わせて【x 】を押します。

4

付録

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページを お読みください。

この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	204
お手入れについて	206

割り込みレベル・DMAチャネル

本機が工場出荷時に使用しているリソースについて説明しています。

割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をしなければなりません。リソースが複数の機器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、機器が正常に使用できないばかりか、システム全体の動作も不安定になってしまいますので、競合しないように設定してください。

割り込みレベル

「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスしたときに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。本機では、工場出荷時には次のように割り当てられています。

UltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVC

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	14	IDEコントローラ
1	キーボード	15	(空き)
2	(空き)	16	サウンド
3	(空き)		PCI Express
4	(空き)		USBホストコントローラ
5	(空き)		アクセラレータ
6	(空き)		CardBusコントローラ
7	(空き)		ワイヤレスモジュール 1
8	システムクロック	17	USBホストコントローラ
9	ACPI用システム制御割り込み		SATAコントローラ ²
10	SMBusコントローラ		SDホストコントローラ
11	セキュリティチップ	18	USBホストコントローラ
12	NXパッド	19	USBホストコントローラ
13	数値データプロセッサ	20	内蔵LANインターフェース

^{1:}無線LANモデルのみ

^{2:2.5}型ハードディスクドライブを選択した場合のみ

タイプVH

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	14	IDEコントローラ
1	キーボード	15	(空き)
2	(空き)	16	アクセラレータ
3	(空き)	Ī	CardBusコントローラ
4	(空き)	17	PCI Express
5	(空き)]	ワイヤレスモジュール 1
6	(空き)	<u> </u>	SDホストコントローラ
7	(空き)	18	(空 さ)
8	システムクロック	19	SATAコントローラ
9	ACPI用システム制御割り込み	20	内蔵LANインターフェース
10	SMBusコントローラ	21	(空 さ)
11	(空き)	22	サウンド
12	NXパッド	23	USBホストコントローラ
13	数値データプロセッサ		USBホストコントローラ

1:無線LANモデルのみ

DMAチャネル

「DMAチャネル」は、CPUを経由せずに周辺機器とメモリとのデータのやり 取りを制御する機能のことです。本機では、工場出荷時には次のように割り 当てられています。

DMA	インターフェイス
#0	(空き)
#1	(空き)
#2	(空き)
#3	(空き)
#4	DMAコントローラ

お手入れについて

お手入れを始める前に

€ チェック!!-

- ・シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。こ れらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボード などを傷め、故障の原因になります。
- ・水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでく ださい。故障の原因になります。

準備するもの

軽い汚れのとき

乾いたきれいな布

汚れがひどいとき

水かぬるま湯を含ませて、よくしぼった布

お手入れのしかた

₡¥ェック!!-

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。 通常パソコンを使用していないときも、パソコンがスリープ状態になってい る場合があります。一度、Windowsを起動してから、電源を切ってください。 電源コードはコンセントから抜いてください。バッテリも外してください。 電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。

パソコン本体、キーボード、NXパッド

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってからふき 取ってください。

液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いた布でふいてください。化学ぞうきんやぬらした布 は使わないでください。

ディスプレイの画面は傷などが付かないように軽くふいてください。

電源コード / ACアダプタ / ウォールマウントプラグ

電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグに ホコリがたまることがあります。

定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。

マウスのクリーニング

光センサー式マウスをお使いの場合、マウスの底面のセンサーにほこりなど が付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる場合がありま す。

センサー周辺の汚れやほこりを軽くはらってください。 ボール式マウスをお使いの場合は、マウス内部のローラーやボールが汚れ ると、マウスポインタの動きが悪くなります。次の手順で定期的にクリーニング してください。ローラーだけクリーニングするときは、手順4~5は省略してもか


€ チェック!!

まいません。

- ・クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してくださ 110
- ・クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないようにして ください。
- ・水やぬるま湯は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原因 になります。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウス の外装を傷めたり、故障の原因になったりします。
- ・ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属プラシやカッター、ヤスリな どのような硬いものは使用しないでください。 ローラーに傷が付き、故障の原因になります。
- 1 本機の電源を切り、マウスを取り外す
- 7 マウスの裏側のボール止めを、矢印の方向に回転させる。




3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す

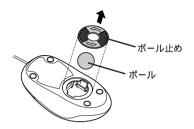

- 4 ボールを水かぬるま湯で洗い、汚れを落とす
- 5 布で水分をふき取り、風通しの良いところで十分に乾燥させる
- 6 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり落 とす 汚れが落ちないときは、柔らかい歯ブラシなどを使用して汚れを取っ てください。



歯ブラシには水やはみがき粉などを付けないでください。

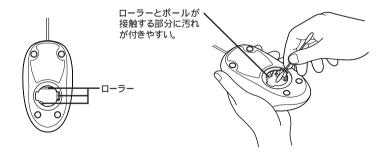

- 7 ボールをマウスに戻す
- **8** ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定する



お手入れ 206
か
解像度105、167
外部ディスプレイコネクタ
17, 19, 21, 23, 168
画面出力先切替ツール 110
キーボード 16、18、20、22、63
輝度66、104
キャップスロックキーランプ26
休止状態 28、36
休止状態からの復帰 36
強化型USBコネクタ 16、18、24、180
クリックボタン 73
さ
サウンド機能 112
サウンドの省電力機能114
指紋認証機能 139
周辺機器 147、148、151
省電力機能 30
スーパパイザパスワード 136、188、197
スクロールロックキーランプ
スピーカ 17、19、21、22
スリープ状態 28、34
スリープ状態からの復帰 34
セキュリティ機能 135、136
セキュリティケーブル 139
セキュリティチップ 141、192
増設 RAM ボード 155
た
タッチパネル 18、25、79
通風孔
ディスクアクセスランプ
ディスプレイストレッチ機能
ディスプレイの切り替え
デバイスドライバ149
デバイス マネージャ

デュアルディスプレイ機能106	ペン 19、25、79
電源 28	ホットキー機能 65
電源コネクタ 17、19、21、23	ま
電源スイッチ16、18、20、22、29	マイク入力 17、19、21、22
電源ランプ	マイクの設定113
電話回線用モジュラーコネクタ	マウス
	マネジメント機能
盗難防止用ロック 17、18、20、22、139	無線LAN
な	無線 LAN ランプ
内蔵指紋センサ(ライン型)	無線 LAN アクセスランプ
16, 18, 24, 139	メモリ
ニューメリックロックキーランプ 27	メモリスロット 17、19、21、23
ネットワークプート 123、145	モデム
は	45
ハードディスク84	•
ハードディスク起動セクタへの	ユーザパスワード 136、188、197
ウイルス感染防止 140	5
ハードディスクセーバー 85、142	ライン/ヘッドフォン共用出力 17、19、21、22
ハードディスクのメンテナンス85	リソースの競合 149
ハードディスクパスワード 137、189、198	リモートパワーオン機能 44、120、145
バッテリ 47	リング機能 44
バッテリアンロック 17、19、21、24	わ
バッテリイジェクトロック 17、19、21、24	ワイヤレスランプ 27
バッテリ残量の確認 49	91 ヤレスランフ27 割り込みレベル
バッテリ充電ランプ 26	プンタッチスタートボタン
バッテリパック 17、19、21、24、47、54	ランタッテスタート小タン 00,00
バッテリパックの交換 54	
バッテリパックのリサイクル47	
バッテリリフレッシュ 52	
バッテリ・リフレッシュ&診断ツール 60	
パッド	
非常時ディスク取り出し穴 92、99	
表示色105、167	
表示ランプ	
プラグ&プレイ149	
プロジェクタ 168	
フロッピーディスクドライブ86	



不要になった二次電池は、 貴重な資源を守るために 廃棄しないでリサイクル にご協力ください。



活用ガイドハードウェア編

PC98-**NX** シリーズ

VersaPro VersaPro J

UltraLite タイプVM UltraLite タイプVC タイプVH

初版 2008年5月 NEC

853-810602-306-A